

* Osa tämän käyttöoppaan sisällöstä saattaa poiketa puhelimestasi riippuen siihen asennetusta ohjelmasta tai operaattoristasi.

SAMSUNG

KAKSITAAJUUS- GSM-PUHELIN SGH-A300

SAMSUNG

ELECTRONICS



World Wide Web
<http://www.samsungmobile.com>

Printed in Korea
Code No.: GH68-02118A
Suomi 10/2001. Rev 1.1

Sisällys

Tärkeitä turvallisuusohjeita	7
Pakkauksen avaaminen	9
Puhelin	10
Puhelimen osat	10
Näyttö	13
Merkkivalo	15
Käytön aloitus	16
Ensimmäinen puhelusi	16
SIM-kortin asennus	17
Akun lataus	19
Puhelimen virran kytkentä ja katkaisu	21
Käyttökoodit	22
Yleistoinnot	26
Puhelun soittaminen	26
Äänenvoimakkuuden säätäminen	28
Puheluun vastaaminen	29
Vastaamatta jääneet puhelut	30
Toimintojen ja vaihtoehtojen valinta	32
Esimerkki: Näyttokielen valinta	34
Puhelinmuistio	36
Puhelinnumeron ja nimen tallennus	36
Pikavalinta muistipaikan avulla	37
Puhelinmuistion numeroiden haku ja niihin soittaminen ..	38
Puhelinmuistion toiminnot	39
Tekstin syöttäminen	43
Tekstin syöttötilan vaihtaminen	44
T9-tilan käyttäminen	44
Isojen/pienien kirjaintilojen käyttäminen	46
Numerotilan käyttäminen	47

Toiminnot puhelun aikana	48
Puhelun asettaminen pitoon	48
Mikrofonin mykistys	49
Näppäinäänten vaimennus/lähetys	50
Numeron haku puhelinmuistiosta	51
Tekstiviestipalvelun käyttö	52
Toiseen puheluun vastaaminen	52
Neuvottelupuhelun soittaminen	53

Valikkojen käyttö	55
Selausnäppäinten käyttö	55
Valikkonumeroiden käyttö	56
Valikkokartta	57

Viime puhelut	62
Ei vast. puhelut (<i>Valikko 1.1</i>)	62
Vastatut puhelut (<i>Valikko 1.2</i>)	62
Soitetut puhelut (<i>Valikko 1.3</i>)	63
Puhelujen kestot (<i>Valikko 1.4</i>)	63
Puhelujen hinnat (<i>Valikko 1.5</i>)	64

Sanomat	65
Sanomien lukeminen (<i>Valikko 2.1</i>)	65
Sanomien kirjoitus (<i>Valikko 2.2</i>)	67
Sanomaluettelo (<i>Valikko 2.3</i>)	67
Asetukset (<i>Valikko 2.4</i>)	68
Lähetys (<i>Valikko 2.5</i>)	69
Vastaaja (<i>Valikko 2.6</i>)	71

Ääniasetukset	72
Soittoääni (<i>Valikko 3.1</i>)	72
Oma soittoääni (<i>Valikko 3.2</i>)	72
Soitt. voimakkuus (<i>Valikko 3.3</i>)	74
Hälytysääni (<i>Valikko 3.4</i>)	75
Näppäinääni (<i>Valikko 3.5</i>)	75
Sanomaääni (<i>Valikko 3.6</i>)	76

Ääniasetukset (jatkuu)	
Virheääni (<i>Valikko 3.7</i>)	76
Minuuttilaskuri (<i>Valikko 3.8</i>)	77
KytKentä-ääni (<i>Valikko 3.9</i>)	77

Puhelinasetukset	78
Infrapunan aktivointi (<i>Valikko 4.1</i>)	78
Tervehdysviesti (<i>Valikko 4.2</i>)	79
Oma numero (<i>Valikko 4.3</i>)	79
Kieli (<i>Valikko 4.4</i>)	80
Valaistus (<i>Valikko 4.5</i>)	80
Soiton toisto (<i>Valikko 4.6</i>)	81
Aktiivikansi (<i>Valikko 4.7</i>)	81
Vastaus kaikilla näppäimillä (<i>Valikko 4.8</i>)	82
Kontrasti (<i>Valikko 4.9</i>)	82
Asetusten nollaus (<i>Valikko 4.10</i>)	82

Kelloasetukset	83
Kalenteri aset (<i>Valikko 5.1</i>)	83
Muistilista (<i>Valikko 5.2</i>)	85
Aika & pvm (<i>Valikko 5.3</i>)	87
Herätys (<i>Valikko 5.4</i>)	89
Laskin (<i>Valikko 5.5</i>)	90
Pika (<i>Valikko 5.6</i>)	91

Turva-asetukset	92
PIN-kysely (<i>Valikko 6.1</i>)	92
Muuta PIN-koodi (<i>Valikko 6.2</i>)	93
Lukitse puhelin (<i>Valikko 6.3</i>)	93
Salasanan vaihto (<i>Valikko 6.4</i>)	94
Kortin lukitus (<i>Valikko 6.5</i>)	94
FDN-tila (<i>Valikko 6.6</i>)	95
PIN2-koodin vaihto (<i>Valikko 6.7</i>)	95

Verkkopalvelut	96
Soitonsiirto (<i>Valikko 7.1</i>)	96
Puhelunesto (<i>Valikko 7.2</i>)	98
Koputus (<i>Valikko 7.3</i>)	100
Verkon valinta (<i>Valikko 7.4</i>)	101
Numeron näyttö (<i>Valikko 7.5</i>)	102
Suljettu käyttäjäryhmä (<i>Valikko 7.6</i>)	103
WAP Selain	105
Ongelmien ratkaiseminen	106
Akkujen käyttö	109
Akkujen käyttöohjeita	109
Turvaohjeita	111
Ajoturvallisuus	111
Käyttöympäristö	111
Hoito	113
Hätäpuhelut	114
Sanasto	115
Hakemisto	119
Pikaohje	123

Tärkeitä turvallisuusohjeita

Lue nämä yksinkertaiset ohjeet. Niiden laiminlyönti saattaa johtaa vaarallisiin tai lainvastaisiin tilanteisiin.

Katso yksityiskohtaisemmat turvallisuusohjeet kohdasta Turvaohjeita sivulla 111.

Ajoturvallisuus ennen kaikkea

Älä käytä käsipuhelinta ajaessasi - pysäköi ensin ajoneuvo. Muista, että joissakin maissa käsipuhelimen käyttö on kielletty ajettaessa.

Katkaise puhelimesta virta tankkauksen ajaksi

Älä käytä puhelinta tankatessasi ajoneuvoa (huoltoasemilla) tai polttoaineiden ja kemikaalien läheisyydessä.

Katkaise puhelimesta virta lentokoneessa

Matkapuhelimet saattavat aiheuttaa häiriöitä. Niiden käyttö lentokoneissa on luvaton ja vaarallista.

Noudata erityismääräyksiä

Noudata aina eri paikoissa voimassa olevia määräyksiä ja kytkä aina puhelimesi pois päältä silloin, kun sen käyttö on kielletty tai se saattaa aiheuttaa häiriöitä ja vaaratilanteita (esim. sairaalassa).

Häiriöt

Radiotaajuiset häiriöt saattavat vaikuttaa matkapuhelinten toimintaan.



Valtuutettu huolto

Ainoastaan valtuutetut huoltohenkilöt saavat korjata matkapuhelinlaitteita. Käytä ainoastaan hyväksytyjä tarvikkeita ja akkuja.

Käytä järkevästi

Käytä puhelinta ainoastaan normaalissa asennossa (korvaa vasten). Vältä antennin tarpeetonta koskettamista, kun puhelimessa on virta päällä.

Hätäpuhelut

Varmista, että puhelin on kytketty päälle ja käyttövalmis. Näppäile hätänumero (112 tai muu virallinen hätänumero) ja paina . Kerro, missä olet. Älä katkaise puhelua, ennen kuin saat luvan. Lopeta puhelu sulkemalla suojakansi tai painamalla /∅.

TÄRKEÄÄ! Käytä ainoastaan SAMSUNGin hyväksymiä lisävarusteita.

Minkä tahansa muun virransyöttötarvikkeen käyttö mitätöi puhelimen takuun ja voi aiheuttaa vaaratilanteita.

Irrota lisävarusteiden liitäntäjohdot puhelimesta tarttumalla liittimeen ja vetämällä siitä - älä vedä johdosta.


Pakkauksen avaaminen

Pakkauksen sisältö:

Puhelin



Pikalaturi



Akku



Kantohihna



Käyttöopas



Kuuloke



Lisäksi puhelimeen saa seuraavia lisävarusteita SAMSUNG-jälleenmyyjältä:

- Pikalaturi
- Hands-free-autosarja
- Vakio-ja kevytakut
- Tupakansytytinsovitin
- Kuuloke
- Puhelinteline

Puhelin

Puhelimen osat

Oheisessa kuvassa on esitetty puhelimen tärkeimmät osat.





Näppäin Kuvasu



(Valintanäppäin) Yläpuolella (näytön alarivillä) näkyvän tekstin toimintojen suorittaminen.



Valikkotoiminnoissa, valikkovaihtoehtojen ja puhelinmuistion selaaminen.

Kun painetaan perustilassa,  -näppäin käynnistää WAP-selaimen.  -näppäimellä pääset suoraan suosikkivalikkojesi vaihtoehtoihin (lisätietoja pikavalinnoista on sivulla 91).



Valikkotoiminnoissa, paluu edelliselle valikkotasolle ja kyseisen valikon valinta.

Nimen syöttö, siirrä kohdistinta joko vasempaan tai oikeaan.

Peruskäyttötilassa, pääsy suoraan suosikkivalikoihin (lisätietoja pikavalinnoista on sivulla 91).



Poistaa merkkejä näytöltä.

Valikkotoiminnoissa, paluu edelliselle valikkotasolle.

Peruskäyttötilassa, kun näppäintä pidetään alhaalla yli kahden sekunnin ajan, pääsy suoraan suosikkivalikoihin (lisätietoja pikavalinnoista on sivulla 91).

Näppäin Kuvas (jatkuu)



Puhelun soittaminen tai puheluun vastaaminen.
Peruskäyttötilassa, viimeksi valitun numeron haku.

Valikkotoiminnoissa, valikkotoiminnon valinta tai syötettyjen tietojen (kuten nimen) tallennus puhelimen tai SIM-kortin muistiin.



Puhelun lopetus. Myös puhelimen virran katkaisu, kun näppäintä pidetään alhaalla.

Valikkotoiminnoissa, paluu peruskäyttötilaan ja syötteen peruutus.



Kun pidetään alhaalla perustilassa, päästään vastaajapalveluviesteihin.



Numeroiden, kirjainten ja erikoismerkkien syöttö.



Erikoismerkkien syöttö.



(Puhelimen sivulla)

Puhelun aikana, korvakuulokkeen äänenvoimakkuuden säätäminen.


Peruskäyttötilassa suojakansi auki, näppäinäänten voimakkuuden säätäminen.

Valikkotoiminnoissa, valikkovaihtoehtojen ja puhelinmuistion selaaminen.

Näyttö

Näytön osat

Näyttö rakentuu kolmesta osasta.

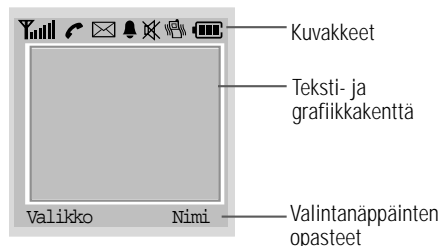

Osa

Kuvas

Ylärivi	Eri kuvakkeiden näyttö (ks. lisätiedot alla).
Keskirivit	Viestien, ohjeiden ja muiden syöttämiesi tietojen (esim. puhelinnumeron) näyttö.
Alarivi	Kahden valintanäppäimen nykyisten toimintojen näyttö.

Kuvakkeet

Kuvake Kuvas



Signaalin voimakkuuden näyttö. Mitä voimakkaampi signaali, sitä enemmän palkeja.



Näkyv puhelun aikana.

Kuvake Kuvaus (jatkuu)

- ✉ Näkyy, kun on uusi tekstiviesti on otettu vastaan.
- 🔊 Näkyy kun värinäähälytys on valittu.
- 🔔 Näkyy kun asetetaan herätys.
- 🔋 Näyttää akun varaustason. Mitä enemmän palkkeja, sitä enemmän akussa on varausta jäljellä.
- 📶 Infrapuna-toiminto on valittu. Puhelin voi tällöin kommunikoida IrDA-yhteensopivan laitteen kanssa ja lähettää/ottaa vastaan dataa (katso lisätietoja sivulta 78).
- ▲ Näkyy puhelimen ollessa rekisteröityneenä muuhun kuin kotiverkkoon (esim. ulkomailla).
- 🔓 Näkyy, kun uusi vastaajapalveluviesti on vastaanotettu.
- ✖ Ilmestyy, kun asetat mykistystilan.

Taustavalot

Näyttö on valaistu taustavalolla. Taustavalo syttyy aina, kun jotain näppäintä painetaan. Taustavalo sammuu, jos mitään näppäintä ei paineta **Puhelinasetukset**-valikon **Taustavalot**-kohdassa määritetyn ajan kuluessa.

Taustavalojen aikakatkaistu määritetään **Taustavalot**-valikosta (**4.5.1**); ks. lisätietoja sivulta 80.

Ulkopuolinen näyttö


Puhelimessasi on ulkopuolinen näyttö kannessa. Se näyttää, että sinulle on tulossa puhelu tai viesti ja ilmoittaa määrättynä aikana, kun olet asettanut hälytyksen.

Kun painat ja pidät alhaalla äänenvoimakkuusnäppäimiä puhelimen vasemmalla sivulla puhelimen ollessa suljettuna, ulkopuolisen näytön taustavalo syttyy.

Merkkivalo

Merkkivalo sijaitsee puhelimen oikeassa yläkulmassa. Se vilkkuu, kun puhelimen käytettävissä on palveluita.


Merkkivalo otetaan käyttöön tai poistetaan käytöstä **Merkkivalo**-valikosta (**4.5.2**); ks. lisätietoja sivulta 80.

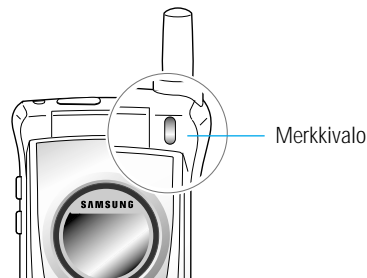

Käytön aloitus

Ensimmäinen puhelusi

Oheisessa kaaviossa kerrotaan ensimmäistä puhelua varten tarvitsemasi vaiheet sekä sivut, joilta löydät tarkemmat ohjeet.

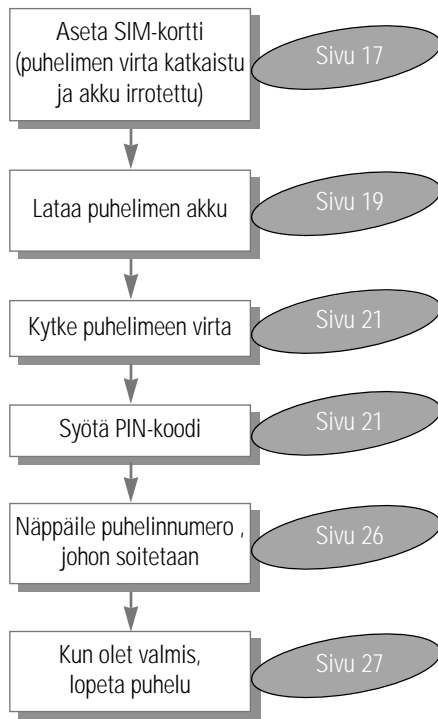


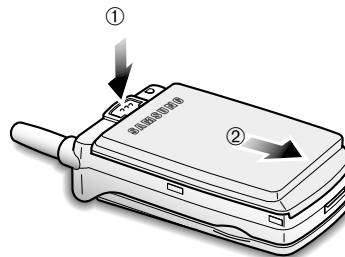
SIM-kortin asennus

Kun teet liittymäsopimuksen saat vaihdettavan SIM-kortin, joka sisältää liittymäsi tiedot (PIN-koodi, lisäpalvelut jne.).


Tärkeää! Vaihdeettava SIM-kortti ja sen koskettimet voivat vaurioitua, jos kortti taipuu tai naarmuuntuu. Käsittele korttia varovasti asennuksen ja irrotuksen yhteydessä.

Älä säilytä SIM-kortteja pienten lasten ulottuvilla.


1. Katkaise tarvittaessa puhelimesta virta pitämällä  -näppäin alhaalla, kunnes näytöllä näkyy **SAMSUNG**.
2. Irrota akku. Akun irrotus:
 - ① Paina ja pidä painettuna akun yläpuolella oleva kiinnike puhelimen takapuolella.
 - ② Liu'uta akku pois kuten kuvassa.




3. Liu'uta SIM-kortti SIM-kortin pidikkeeseen niin, että pidike lukitsee kortin paikoilleen.

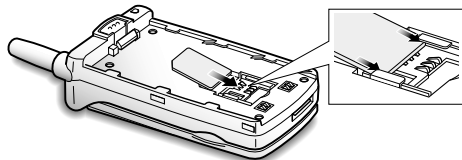

Huomautus: Kun sinun täytyy poistaa SIM-kortti, liu'uta sitä puhelimen yläosaa kohti ja ota se ulos pidikkeestä.

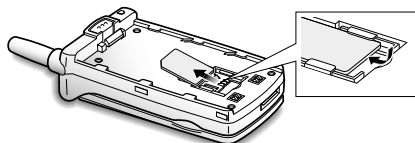

4. Aseta akku takaisin puhelimeen. Liu'uta akku ylös kiinnikettä kohti, kunnes se napsahtaa paikoilleen. Varmista, että akku on kunnolla asennettu ennen virran kytkemistä.

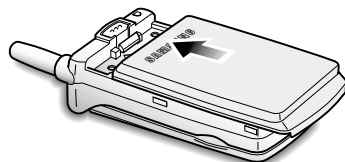


Akun lataus

Puhelin käyttää virtalähteenään litium-ioniakkua. Puhelinpakkaukseen kuuluu pikalaturi. Käytä ainoastaan hyväksyttyjä akkuja ja latureita. Kysy lisätietoja SAMSUNG-jälleenmyyjältä.

Puhelinta voidaan käyttää akkua ladattaessa.


Huomautus: Akku on ladattava täyteen, ennen kuin puhelinta käytetään ensimmäisen kerran. Purkautunut akku latautuu täyteen noin 200 minuutissa.

1. Kun akku on paikallaan puhelimessa, kytke pikalaturin johto puhelimen pohjaan. Tarkista, että johdon liittimen nuoli osoittaa puhelimen etupuolta.

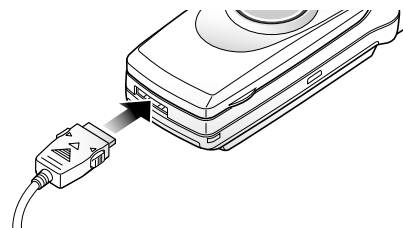

2. Kytke laturi tavalliseen pistorasiaan.

3. Kun akku on ladattu, irrota laturi pistorasiasta ja puhelimesta painamalla liittimen molemmilla puolilla olevia harmaita liuskoja ja vedä liitin irti.

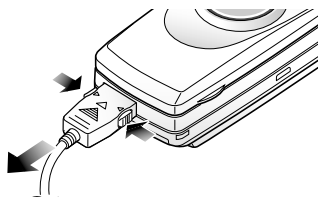


Akun tyhjenemisilmoitus

Kun akun varaus on heikko ja puheaikaa jäljellä enää muutama minuutti, kuulet varoitussänen ja näytöllä esitetään säännöllisin väliajoin viesti:




Kun akussa ei enää ole virtaa puhelimen toimintaan, puhelimesta katkeaa virta automaattisesti.

Puhelimen virran kytkentä ja katkaisu

1. Avaa suojakansi.
2. Kytke puhelimeen virta pitämällä -näppäintä alhaalla yli sekunnin ajan.
3. Jos puhelin kysyy salasanaa, näppäile se ja paina **OK**. Salasanaksi on asetettu tehtaalla 00000000. Katso lisätietoja sivulta 22.
4. Jos puhelin kysyy PIN-koodia, näppäile se ja paina **OK**. Katso lisätietoja sivulta 23.

Puhelin hakee verkon ja kun se löytyy, esiin tulee seuraava perusnäyttö. Ulkopuolinen näyttö näyttää signaalin voimakkuuden, akun voimakkuuden ja kuluvan ajan ja päivämäärän.

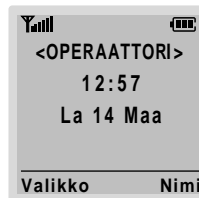


Päänäyttö



Ulkopuolinen näyttö

Huomautus: Näytön oletuskieli on englanti. Vaihda kieli **Kieli**-valikosta (4.4); ks. lisätietoja sivulta 80.

5. Kun haluat katkaista puhelimen virran, pidä -näppäintä alhaalla yli kahden sekunnin ajan.

Käyttökoodit

Puhelimen ja SIM-kortin käytössä on useita käyttäköodeja. Niiden avulla puhelin voidaan suojata luvattomalta käytöltä.

Kun sinua pyydetään antamaan joku alla kuvatuista koodeista, näppäile se (numerot näytetään tähtinä) ja paina **OK**. Jos teet virheen paina **C**-näppäintä riittävän monta kertaa, kunnes virheellinen numero on poistettu. Syötä sitten oikea koodi.

Käyttäköodeja (PUK- ja PUK2-koodeja lukuunottamatta) voidaan muuttaa **Turva-asetukset**-valikosta. Katso lisätietoja sivulta 92.

Tärkeää! Vältä hätänumeroita muistuttavia koodeja, kuten 112, ettet vahingossa soita hätänumeroihin.

Puhelimen salasana

Puhelin saadaan lukittua luvattomalta käytöltä salasanalla. Puhelimen salasanaksi on tehtaalla asetettu 00000000.

Kun haluat...	Ks. sivu...
Ottaa käyttöön/ poistaa käytöstä puhelimen lukituksen	93 (valikkovaihtoehto 6.3).
Vaihtaa puhelimen salasan	93 (valikkovaihtoehto 6.4).

PIN-koodi

SIM-kortti on suojattu luvattomalta käytöltä 4-8-numeroisella PIN-koodilla (**P**ersonal **I**dentification **N**umber). Yleensä se toimitetaan SIM-kortin mukana.

Jos syötät PIN-koodin väärin kolme kertaa peräkkäin, koodi kytketään pois käytöstä eikä sitä voida käyttää ennen PUK-koodin syöttämistä (ks. alla).

Kun haluat...	Ks. sivu...
Ottaa käyttöön/ poistaa käytöstä PIN-kyselyn salasan	92 (valikkovaihtoehto 6.1).
Vaihtaa PIN-koodin	93 (valikkovaihtoehto 6.2).

PUK-koodi

Käytöstä poistetun PIN-koodin vaihtamiseen tarvitaan 8-numeroinen PUK-koodi (**P**ersonal **U**nblocking **K**ey). Joidenkin SIM-korttien mukana toimitetaan PUK-koodi. Jos PUK-koodia ei löydy, ota yhteys operaattoriin.

PIN-koodin palautus käyttöön:

1. Näppäile PUK-koodi ja paina **OK**.
2. Syötä uusi PIN-koodi ja paina **OK**.
3. Kun näytölle ilmestyy viesti **Vahv. uusi PIN**-viesti, näppäile sama koodi uudestaan ja paina **OK**.

Jos syötät PUK-koodin väärin 10 kertaa peräkkäin, SIM-kortti lukkiutuu lopullisesti. Hanki uusi kortti operaattorilta.

PIN2-koodi

Joidenkin SIM-korttien mukana toimitetaan PIN2-koodi (4-8-numeroinen), jota tarvitaan erityistoimintojen, kuten puhelujen enimmäishinnan, asettamiseen. Nämä toiminnot ovat käytössä, jos SIM-kortti tukee niitä.

Jos syötät PIN2-koodin väärin kolme kertaa peräkkäin, koodi kytketään pois käytöstä eikä sitä voida käyttää ennen PUK2-koodin syöttämistä.

Vaihda PIN2-koodi sivun 95 ohjeiden mukaan (valikkovaihtoehto **6.7**).

PUK2-koodi

Joidenkin SIM-korttien mukana toimitetaan PUK2-koodi (**P**ersonal **U**nblocking **K**ey **2**), jota tarvitaan käytöstä poistetun PIN2-koodin vaihtamiseen. Jos kadotat koodin, ota yhteyttä operaattoriin.

PIN2-koodi palautus käyttöön:

1. Näppäile PUK2-koodi ja paina **OK**.
2. Syötä uusi PIN2-koodi ja paina **OK**.
3. Kun näyttöön ilmestyy viesti **Vahvista PIN2**, näppäile sama koodi uudestaan ja paina **OK**.


Jos syötät PUK2-koodin väärin 10 kertaa peräkkäin, et voi käyttää PIN2-koodia vaativia toimintoja. Hanki uusi kortti operaattorilta.

Puheluneston salasana

Nelinumeroista puheluneston salasanaa tarvitaan puhelunestotoimintoihin. Saat salasanan operaattorilta, kun tilaat tämän palvelun. Katso lisätietoja sivulta 98.


Yleistoinnimot

Puhelun soittaminen

Näppäile perusnäytössä suuntanumero ja puhelinnumero ja paina .

Huomautus: Jos olet asettanut **Soiton toisto**-toiminnon (4.6) valintaan **PÄÄLLÄ** (ks. sivu 81) ja valitsemasi numero on varattu, numero valitaan automaattisesti uudestaan enintään 10 kertaa.

Ulkomaanpuhelut

1. Pidä **0**-näppäin alhaalla.
Näyttöön ilmestyy +-merkki.
2. Näppäile maa-, suunta- sekä puhelinnumero ja paina .



Virheellisen numeron korjaaminen

Kun haluat poistaa... Niin...

Näytön viimeisen numeron

Paina **C**-näppäintä.


Puhelinnumeron muun numeron

Paina  tai , kunnes kohdistin on poistettavan numeron oikealla puolella.
Paina **C**-näppäintä. Voit myös lisätä puuttuvan numeron painamalla vastaavaa numeronäppäintä.

Kaikki näytön numerot

Pidä **C**-näppäintä alhaalla yli sekunnin ajan.

Puhelun lopetus




Kun olet lopettanut puhelun, paina -näppäintä lyhyesti.

Puhelinmuistioon tallennettuun numeroon soittaminen

Voit tallentaa useimmin tarvitsemiasi nimiä ja puhelinnumeroita SIM-kortin ja puhelimen muisteihin nk. Puhelinmuistioon. Voit hakea helposti nimen muistista, kun haluat soittaa siihen liitettyyn puhelinnumeroon. Katso lisätietoja puhelinmuistitoiminnosta sivulta 36.


Edellisen numeron valinta uudelleen

Viimeksi valitut 10 numeroa tallentuvat puhelimen muistiin. Viimeksi valittuihin numeroihin soittaminen:

1. Jos näytöllä on merkkejä, poista ne pitämällä **C**-näppäin alhaalla yli sekunnin ajan.
2. Hae viimeksi valittujen numeroiden lista näyttöön painamalla -näppäintä.
3. Selaa numeroita  ja -näppäimillä, kunnes löydät haluamasi numeron.

4. Kun haluat... Niin...

Soittaa valittuun numeroon

Paina -näppäintä.


Muokata valittua numeroa

- Paina **Muokkaa**.
- Vaihda tarpeeton numero katsomalla lisätiedot sivulta 26 kappaleesta Numeron korjaaminen.

Äänenvoimakkuuden säätäminen

Kuulokkeen äänenvoimakkuutta voidaan säätää puhelun aikana ▲ ja ▼-näppäimillä, jotka löytyvät puhelimen vasemmalta sivulta.

Lisää äänenvoimakkuutta painamalla ▲ ja vähennä sitä painamalla ▼.

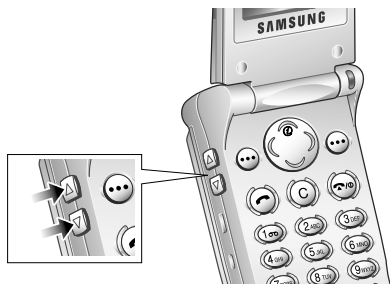

Kun puhelin on peruskäyttötilassa suojakansi auki, näppäinänten voimakkuutta voidaan säätää näillä puhelimen vasemmalla sivulla olevilla ▲ ja ▼-näppäimillä.

Puheluun vastaaminen

Kun saat puhelun, puhelin soi ja näytön keskellä vilkkuu puhelinkuvake.



Soittajan nimi tai numero (jos saatavilla)

Jos soittaja voidaan tunnistaa, hänen puhelinnumerosa (tai puhelinmuistioon tallennettu nimi) näkyy näytöllä. Jos soittajaa ei voida tunnistaa, näytöllä vilkkuu puhelinkuvake.

1. Avaa puhelimen suojakansi, ellei se ole auki. Vastaa puheluun painamalla tai **Vastaa**-valintanäppäintä.

Jos **Vastaus kaikilla näppäimillä**-toiminnon (4.8) asetukseksi on valittu **PÄÄLLÄ**, voit painaa mitä tahansa näppäintä avaamatta suojakantta vastataksesi puheluun lukuun ottamatta /☎ tai **Hylkää**-valintanäppäintä (ks. sivu 82).

Huomautus:

- Hylätäksesi tulevan puhelun paina ja pidä painettuna äänenvoimakkuusnäppäimiä puhelimen vasemmalla puolella avaamatta suojakantta.
- Jos **Aktiivikansi**-toiminnon (4.7) asetukseksi on valittu **Käyttöön**, ei tarvitse painaa mitään näppäintä. Voit vastata puheluun yksinkertaisesti avaamalla suojakannen (katso sivulle 81).

2. Lopeta puhelu sulkemalla suojakansi tai painamalla /☎.

Huomautus: Voit vastata puheluun, vaikka olisit tutkimassa puhelinmuistiot tai valikkotoimintoja.

Vastaamatta jääneet puhelut




Jos et jostain syystä ole päässyt vastaamaan puhelimeen sen soidessa, voit tarkistaa kuka sinulle on soittanut, jos puhelu on tunnistettu. Näin voit tarvittaessa ottaa yhteyttä soittajaan.

Vastaamatta jääneiden puhelujen määrä näkyy perusnäytöllä heti, kun puheluun jätettiin vastaamatta.

Vastaamatta jääneen puhelun tarkastelu:

1. Jos suojakansi on suljettu, avaa se.
2. Paina **Näytä**.

Edellisen vastaamatta jääneen puhelun soittajan puhelinnumero näkyy näytöllä.

- | | |
|---------------------------------------|--|
| 3. Kun haluat... | Paina... |
| Selata vastaamatta jääneitä puheluita |  ja  -näppäimiä. |
| Soittaa näytön numeroon |  -näppäintä. |
| Muokata numeroa tai poistaa sen | Valitse -valintanäppäintä. (ks. viereiselle sivulle). |


Vastaamatta jääneen puhelun numeron muokkaus

Huomautus: Jos puhelinnumero ei ole tiedossa, **Numeron nuokk**-toiminto ei tule näkyviin.

1. Paina **Aset**..
2. Siirry tarvittaessa  tai  -näppäimillä **Muokkaa num**-toiminnot kohdalle.
3. Paina **Valitse**.
4. Muuta numeroa haluamallasi tavalla.
5. **Kun haluat...** **Paina...**
 Soittaa numeroon  -näppäintä.
 Tallentaa numeron **Tall.** ja syötä nimi ja muistipaikka (ks. lisätietoja sivulta 36).

Vastaamatta jääneen puhelun numeron poisto

1. Paina **Aset**..
2. Siirry tarvittaessa  tai  -näppäimillä **Poista**-toiminnot kohdalle.
3. Paina **Valitse**.

Voit poistaa Vastaamatta jääneet puhelut -toiminnosta milloin tahansa painamalla /☒.


Huomautus: Voit käyttää Vastaamatta jääneet puhelut -toimintoa milloin tahansa valitsemalla **Ei vast. puhelut**-valikkovaihtoehdon (1.1); ks. lisätietoja sivulta 62.

Toimintojen ja vaihtoehtojen valinta

Puhelimen asetuksia voidaan muokata monella eri tavalla. Toiminnot on järjestetty valikoiksi ja alavalikoiksi, joita voi käyttää kahdella valintanäppäimellä ☺. Kussakin valikossa ja alavalikossa voi tarkastella ja muuttaa tietyn toiminnon asetuksia.

Valintanäppäinten toiminta vaihtelee asiayhteydestä riippuen. Näppäinten yläpuolella oleva teksti näytön alarivillä kertoo näppäinten senhetkisen toiminnan.

Esimerkki:

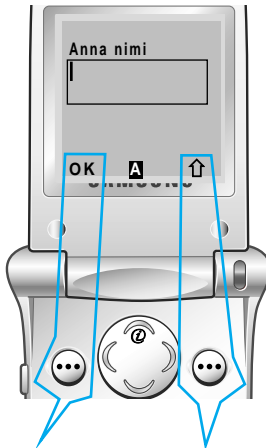

Tallenna nimi
painamalla vasenta
valintanäppäintä.

Paina oikeaa valintanäppäintä
vaihtaaksesi tekstinsyöttötilan.

Eri toimintojen/vaihtoehtojen tarkastelu ja valinta:

1. Paina haluamaasi valintanäppäintä.

2. **Kun haluat...**

Paina...

Valita:

Valitse tai

- Näytössä näkyvän toiminnon tai

☞-näppäintä.

- Tummennetun vaihtoehdon

Siirtyä luettelon
seuraavaan toimintoon
tai valita sen

☺ tai ▼-näppäintä
puhelimien
vasemmalla sivulla.

Palata luettelon
edelliseen toimintoon

☹ tai ▲-näppäintä
puhelimien
vasemmalla sivulla.

Palata yhden valikkotason
taaksepäin

☞-näppäintä,
☞-näppäintä tai
C-näppäintä.

Poistua valikosta
muuttamatta asetuksia

☎/☞-näppäintä.

Joidenkin toimintojen yhteydessä voidaan pyytää salasanaa tai PIN-koodia. Näppäile koodi ja paina **OK**.

Huomautus: Kun etsit toimintoja, valittu toiminto näkyy aina tummennettuna. Jos valittavana on vain kaksi asetusta kuten Päällä/Pois tai Käyttöön/Pois käytöstä, tummennettuna näkyy se toiminto, jota ei ole valittu. Näin voit vaihtaa asetuksen suoraan.

Esimerkki: Näyttökielen valinta

1. Kun näyttö on perustilassa, siirry valikkotoimintoihin painamalla **Valikko**-valintanäppäintä.



2. Selaa valikkoja ja -näppäimillä, kunnes näyttöön ilmestyy **Puhelinasetukset**-valikko.




3. Valitse **Puhelinasetukset**-valikko painamalla **Valitse** tai .




Jos valikkonimi on liian pitkä näytölle, se vieritetään valittaessa.

4. Selaa valikkoja ja -näppäimillä, kunnes näyttöön ilmestyy **Kieli**-alavalikko.

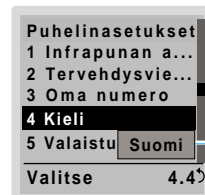

Näyttää senhetkisen asetuksen

5. Tarkastele valittavia kieliä painamalla **Valitse** tai .
Nykyinen asetus näkyy tummennettuna.

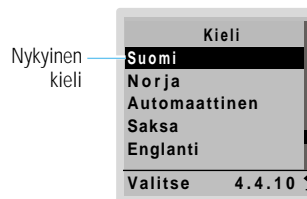

6. Selaa kieliluetteloa ja -näppäimillä, kunnes haluamasi kieli näkyy tummennettuna.
7. Vahvista valinta painamalla **Valitse** tai .
8. Poistu valikosta painamalla **C**-näppäintä tai kaksi kertaa -näppäintä.

Puhelinmuistio

Voit tallentaa SIM-kortin muistiin puhelinnumeroita ja niihin liittyviä nimiä. Voit lisäksi tallentaa puhelimen muistiin 99 numeroa ja nimeä. SIM-kortin ja puhelimen fyysisesti erillisiä muisteja käytetään yhdessä yhtenä puhelinmuistiona.


Puhelinnumeron ja nimen tallennus

Kun näppäilet numeroa, vasemman valintanäppäimen yläpuolelle ilmestyy vaihtoehdoksi **Tall..** Näin voit lisätä numeron puhelinmuistioon.

1. Näppäile tallennettava numero.

Huomautus: Jos teet virheen numeroa näppäillessäsi, sen voi korjata **C**-näppäimellä. Katso lisätietoja sivulta 26.

2. Varmista, että numero on oikea ja paina sitten **Tall..**
3. Näppäile numeroon liittyvä nimi (enimmäispituus riippuu SIM-kortista). Katso sivu 43, josta saat tietoa siitä kuinka syötät nimen.
4. Kun olet kirjoittanut nimen, paina **OK**.
Puhelin näyttää ensimmäisen vapaan paikan viimeksi käytetystä muistista numeron ja nimen tallentamiseksi. Jos muisti on täysi, ensimmäinen vapaa paikka toisessa muistissa ilmestyy näytölle.
5. Vuorottele puhelinmuistin (**Puhelin**) ja korttimuistin (**Kortti**) välillä oikeanpuoleisella valintanäppäimellä.

6. Jos et halua tallentaa numeroa ja nimeä ehdotettuun muistipaikkaan, poista muistipaikan numero painamalla **C** ja näppäile haluamasi paikka numeronäppäimillä.
7. Tallenna nimi ja numero painamalla **OK**.
8. Puhelin palaa perusnäyttöön, kun painat /∅.

Pikavalinta muistipaikan avulla

Kun olet tallentanut puhelinnumerot, voit soittaa helposti milloin vain haluat.

Tehdäksesi pikavalinnan numeroon, toimi seuraavasti.

**Tehdäksesi
pikavalinnan
numeroon paikoilla...**

Näin...

2 – 9

Paina ja pidä alhaalla sopivaa näppäintä.

10 ja yli

- Paina sopivia näppäimiä, joita seuraa **#**-näppäin. Näytöllä näkyy nimi, puhelinnumero ja paikka.
- Soittaaksesi numeroon paina **Soita**-valintanäppäintä.

Huomautus: Muistipaikka 1 on varattu Puheposti palvelinnumeroa varten.

Puhelinmuistion numeroiden haku ja niihin soittaminen

1. Paina **Nimi**-valintanäppäintä, kun näyttö on perustilassa. Puhelin pyytää sinua näppäilemään nimen.
2. Näppäile etsimäsi nimen alku ja paina **Hae**.

Huomautus: Voit myös selata puhelinmuistiota alusta painamalla suoraan **Hae**-valintanäppäintä.

Puhelin hakee näyttöön ne puhelinmuistion nimet ja numerot, jotka vastasivat näppäilemiäsi merkkejä. Ensimmäinen nimi näkyy myös tummennettuna.

3. **Kun haluat...** **Paina...**
 Tarkastella tummennettua kohtaa **Näytä**-valintanäppäintä.
 Valita toisen nimen ☺ tai ☹-näppäintä kerran tai useasti, kunnes haluamasi nimi näkyy tummennettuna.
 Hakea jollakin toisella kirjaimella alkavaa nimeä Haluamasi nimen alkukirjaimen näppäintä.
4. Kun olet löytänyt haluamasi nimen ja puhelinnumeron, soita numeroon painamalla ☎.

Puhelinmuistion toiminnot

Kun puhelinmuistion numeroita tallennetaan ja tarkastellaan, vasemman valintanäppäimen yläpuolella näkyy **Aset**.. Kun painat tätä näppäintä, pääset seuraavissa kohdissa kuvattuihin puhelinmuistion toimintoihin ja asetuksiin.

Toimintojen käyttö

Puhelinmuistion eri toimintojen käyttö:

1. Paina **Aset**..
 Ensimmäinen vaihtoehto näkyy tummennettuna.
2. **Kun haluat...** **Paina...**
 Valita tummennetun vaihtoehdon **Valitse** tai ☞-näppäintä.
 Valita eri vaihtoehdon ☺ tai ☹-näppäintä kerran tai useasti, kunnes haluamasi vaihtoehto näkyy tummennettuna.

Sijoita

Tällä toiminnolla voit sijoittaa puhelinmuistion numeron normaaliin valintatilaan soittamista varten. Käytä tätä toimintoa valitaksesi haluamaasi numeroa muistuttavan puhelinnumeron (esimerkiksi saman toimiston eri alanumeron).

Muuta numeroa tarvittaessa **C**-näppäimellä (ks. lisätietoja sivulta 26). Kun olet valmis soittamaan numeroon, paina ☎.

Muokkaa

Tällä toiminnolla voit muokata puhelinmuistioon tallennettua numeroa ja nimeä.

Pyyhi

Tällä toiminnolla voit poistaa puhelinmuistioon tallennetun numeron ja nimen. Sinua pyydetään vahvistamaan puhelinmuistion nimen ja numeron poistaminen painamalla **Kyllä**-valintanäppäintä.

Kopioi

Tällä toiminnolla voit kopioida puhelinmuistion numeron toiseen paikkaan. Käytä tätä toimintoa jo muistiin tallennettua numeroa muistuttavan numeron tallentamiseen. Muokkaa numeroa kopioinnin jälkeen ja tallenna se puhelinmuistioon.

Käyttäjärühmä

Puhelimeen voi asettaa erilaisen soittoaänen, ja se tuo esiin valitsemasi kuvakkeen, kun tietty henkilö soittaa. Ensin täytyy:

- Määrittää käyttäjärühmät
- Valita puhelinluettelosta kuhunkin ryhmään kuuluvat puhelinnumerot

Käyttäjärühmän määrittäminen

Käyttäjärühmiä voi olla enintään viisi.

1. Kun näyttö on perustilassa, paina **Nimi**-valintanäppäintä.
2. Paina **Aset..**

3. Valitse **Käyttäjärühmä**-vaihtoehto.
4. Valitse määritettävä ryhmä.
5. Tee tarvittavat asetukset.

Valittavana ovat seuraavat asetukset:

Soittoääni: tästä valitaan ryhmän oma soittoaäni, jota puhelin käyttää kun saat puhelun ryhmän joltakin jäseneltä.

SMS-ääni: tästä valitaan ryhmän oma hälytysääni, kun puhelimeen tulee tekstiviesti ryhmän jäseneltä.

Grafiikka: tästä valitaan ryhmän oma kuvake, joka ilmestyy näyttöön kun saat puhelun ryhmän joltakin jäseneltä.

Ryhmän nimi: tästä ryhmälle annetaan nimi. Katso lisätietoja merkkien näppäilystä sivulta 43.

Puhelinnumeroiden lisääminen ryhmään

1. Etsi haluamasi puhelinnumero puhelinmuistiosta.
2. Paina **Aset..**
3. Valitse **Käyttäjärühmä**-vaihtoehto.
4. Valitse haluamasi ryhmä.

Kun haluat poistaa puhelinnumeron ryhmästä, valitse **Ryhmää**.



Muistin tila

Voit tarkistaa, kuinka monta nimeä ja numeroa puhelinmuistioon on tallennettu (kortin ja puhelimen muisteihin). Tee seuraavasti:

1. Kun näyttö on perustilassa, paina **Nimi**-valintanäppäintä.
2. Paina **Aset**..
3. Valitse **Muistin tila**-vaihtoehto.
4. Vuorottele kortin ja puhelimen muistien välillä painamalla **Seur**..

SDN

Voit tarkastella verkko-operaattorisi tarjoamia palvelunumeroita (SDN). Tällaisia puhelinnumeroita ovat mm. hätäpuhelin, numerotiedustelun ja vastaajapalvelun numerot.

1. Kun näyttö on perustilassa, paina **Nimi**-valintanäppäintä.
2. Paina **Aset**..
3. Valitse **SDN**-vaihtoehto.
4. Selaa numeroita  ja -näppäimillä.
5. Kun haluat soittaa näytön numeroon, paina **Soita**.


Huomautus: Tämä toiminto on saatavilla vain, jos SIM-korttisi tukee palvelujen pikavalintoja (SDN).

Tekstin syöttäminen

Puhelinta käyttäessäsi joudut usein syöttämään tekstiä. Esim. kun tallennat nimen puhelinmuistioon, kirjoitat viestin tai laadit aikataulua kalenteriisi. Voit syöttää aakkosnumeerisia merkkejä käyttämällä puhelimesi valintanäppäimistöä.

Seuraavat tekstinsyöttötilat ovat mahdollisia;

• T9-tila

Tämä tila mahdollistaa sanojen syöttämisen vain yhdellä näppäimen painalluksella kirjainta kohti. Jokaisella näppäimellä sormiolla on enemmän kuin yksi kirjain  - yksi painallus voi olla joko J,K tai L. T9-tila vertaa automaattisesti näppäinpainalluksiasi sisäiseen sanakirjaan määrittääkseen oikean sanan ja vaatii näin paljon vähemmän painalluksia kuin perinteinen isot/pienet-kirjaintilat.

• Isot/pienet-kirjaintilat


Näiden tilojen avulla voit syöttää kirjaimia painamalla merkittyä kirjainta kerran, kaksi tai kolme kertaa, kunnes kirjain ilmestyy näytölle.

• Numerotila

Tämä tila mahdollistaa numeroiden syöttämisen.

Tekstin syöttötilan vaihtaminen

Kun olet kentässä, joka sallii merkkien syöttämisen, huomaat tekstin syöttötilaa ilmaisevan merkin näytön oikeassa alakulmassa.

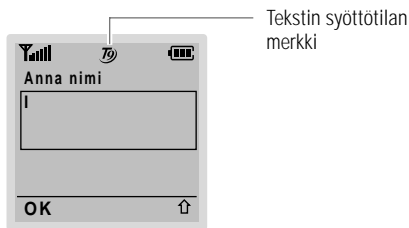

Nimen syöttäminen

Kun haluat... Paina \uparrow -näppäintä, kunnes...

Isot kirjaimet	näytössä näkyy A . Katso sivu 46.
Pienet kirjaimet	näytössä näkyy a . Katso sivu 46.
Vain numerot	näytössä näkyy 1 . Katso sivu 47.
T9-tilan	näytössä näkyy T9 . Ks. alla.

T9-tilan käyttäminen

T9 ennakoivan tekstinsyöttötilan avulla voit näppäillä minkä tahansa merkin yhdellä näppäimen painalluksella. Tämä tekstinsyöttötila perustuu sisäänrakennettuun sanakirjaan.

1. Kun olet T9 ennakoivassa tekstinsyötössä, aloita sanan kirjoittaminen käyttämällä näppäimiä **(2-9)** saakka **(0-9)**. Paina kutakin näppäintä vain kerran yhtä kirjainta kohti.

Esimerkiksi: syöttääksesi **OLET** T9 tilassa, paina, **(6-0)**, **(5-2)**, **(3-7)** ja **(6-0)**.

Sana, jota näppäilet ilmestyy näyttöön. Se saattaa muuttua jokaisen näppäimen kohdalla, jota painat.

2. Kirjoita sanan loppuun saakka ennen kuin muokkaat tai poistat yhtään lyöntiä.
3. Jos sana on oikea, aloita seuraavan sanan kirjoittaminen.

Muutoin paina **(0-+)**, **(-)** tai **(-)** toistuvasti saadaksesi näyttöön vaihtoehtoiset sanat näppäimille, joita olet painanut.

Esimerkiksi: **OF** ja **ME** molemmat jakavat sekvenssin **(6-0)**, **(3-7)**. Puhelin näyttää ensin yleisemmin käytetyn vaihtoehdon.

4. Päätä jokainen sana välilyönnillä painamalla **#**.
- Näppäillääksesi sanoja, jotka eivät löydy T9-tilassa, vaihda tekstinsyöttötila isojen/pienien kirjainten syöttötilaan.

- Syöttääksesi pisteitä, yhdysviivoja tai heittomerkkejä paina . T9-tila soveltaa kielioppisääntöjä varmistaakseen, että välimerkkejä käytetään oikein. Esimerkki: käytetään kahdesti näyttämään kaksi välimerkkiä.
- Vaihtaaksesi kirjainkokoja T9-tilassa käytä -näppäintä.
- Voit siirtää kohdistinta myös ja -näppäimillä. Poista merkkejä painamalla **C**-näppäintä. Painaminen ja painettuna pitäminen **C** tyhjentää näytön.

Isojen/pienien kirjaintilojen käyttäminen

Käytä - -näppäimiä kirjoittamiseen.

- Paina haluamasi kirjaimen näppäintä:
 - Kerran, kun haluat ensimmäisen kirjaimen
 - Kahdesti, kun haluat toisen kirjaimen
 - Ja niin edelleen
- Valitse muut kirjaimet samalla tavalla.

Huomautus: Kohdistin siirtyy oikealle, kun painat jotain toista näppäintä. Kun haluat näppäillä saman merkin kahdesti (tai saman näppäimen eri merkin), odota muutama sekunti, niin kohdistin siirtyy automaattisesti eteenpäin. Valitse sitten seuraava merkki.

Katso allaolevasta taulukosta lisätietoja käytettävissä olevista merkeistä näppäimiä käyttämällä.

Näppäin	Merkit näyttöjärjestyksessä	
	Isot kirjaimet	Pienet kirjaimet
1	Välilyönt . 1 ! ? & i ¿ §	. % @ _ £ \$ ¥ ¤ §
2	A B C 2 Ä Å Æ Ç Γ	a b c 2 à á â æ Γ
3	D E F 3 É Δ Φ	d e f 3 è é Φ
4	G H I 4 Θ Ψ	g h i 4 ì Ψ
5	J K L 5 Λ	j k l 5 λ
6	M N O 6 Ñ Ø Ö ö	m n o 6 ñ ø ö ö
7	P Q R S 7 Π Σ Ξ	p q r s 7 β Σ Ξ
8	T U V 8 Ü ü	t u v 8 ü ü
9	W X Y Z 9 Ω	w x y z 9 Ω
0	0 * # , ; ' " =	/ : - + () < >

- Välilyöntiä varten, paina .
- Voit siirtää kohdistinta myös ja -näppäimillä. Poista merkkejä painamalla **C**-näppäintä. Painaminen ja painettuna pitäminen **C** tyhjentää näytön.

Numerotilan käyttäminen

Numerotila mahdollistaa numeroiden syöttämisen tekstiviestiin (esimerkiksi puhelinnumeron). Paina haluttuja numeroita vastaavia näppäimiä, ja vaihda käsitteellisesti takaisin tekstinsyöttötilan valintaan.

Toiminnot puhelun aikana


Puhelimessa on monia ohjaustoimintoja ja asetuksia, joita voit käyttää puhelun aikana.

Puhelun asettaminen pitoon

Voit asettaa nykyisen puhelun pitoon milloin tahansa. Voit soittaa puhelun edellisen ollessa pidossa, jos verkko tukee tätä ominaisuutta. Näistä kahdesta puhelusta toinen on aktiivinen ja toinen pidossa. Voit vuorotella näitä puheluja.

Aseta puhelu pitoon painamalla **Pitoon**. Voit aktivoida puhelun uudelleen milloin tahansa painamalla **Palauta**.

Uuden puhelun soittaminen puhelun aikana:


1. Näppäile haluamasi puhelinnumero tai hae se puhelinmuistiosta.
2. Soita toinen puhelu painamalla .
Ensimmäinen puhelu asetetaan automaattisesti pitoon.

Voit vaihtoehtoisesti toimia näin:

1. Aseta nykyinen puhelu pitoon painamalla **Pitoon**.
2. Soita toinen puhelu normaalisti.

Vuorottele kahden puhelun välillä painamalla **Vaihda**.

Nykyinen puhelu asetetaan pitoon ja pidossa ollut puhelu aktivoidaan, ja voit jälleen puhua toisen puhelun vastaanottajan kanssa.

Kun olet valmis, lopeta kumpikin puhelu erikseen painamalla .

Mikrofonin mykistys

Voit tilapäisesti kytkeä mikrofonin pois päältä niin, ettei puhelun toinen osapuoli kuule ääntäsi.

Esimerkki: Haluat puhua toisen huoneessa olevan henkilön kanssa ilman, että puhelun toinen osapuoli kuulee puhettasi.

Mikrofonin tilapäinen mykistys:

1. Paina **Aset..**
2. Siirry tarvittaessa -näppäimellä **Mykistä**-toiminnon kohdalle.
3. Paina **OK**.

Puhelun toinen osapuoli ei enää kuule ääntäsi.

Mikrofonin kytkeminen takaisin päälle:

1. Paina **Aset.**
2. Siirry tarvittaessa ☺ -näppäimellä **Myk. pois**-toiminnon kohdalle.
3. Paina **OK**.

Toinen osapuoli kuulee jälleen äänesi.

Näppäinäänten vaimennus/lähetys

Näillä toiminnoilla voit kytkeä näppäinäänet käyttöön/pois käytöstä. Jos **Vaim. näpp.**-vaihtoehto on valittu, puhelin ei lähetä näppäinääniä. Näin voit painella näppäimiä puhelun aikana ilman, että toinen osapuoli kuulee näppäinääniä.

Huomautus: Jotta voisit viestiä vastaajapalvelujen tai tietokoneistettujen puhelinjärjestelmien kanssa, **Lähetä näpp.**-vaihtoehto pitää olla valittuna.

Numeron haku puhelinmuistiosta

Voit hakea puhelinnumeroita puhelinmuistiosta puhelun aikana.

1. Paina **Aset.**
2. Valitse **Puhelinmuistio** painamalla ☺ -näppäintä.
3. Paina **OK**.
Puhelinmuistion nimet ja numerot ilmestyvät näyttöön.
4. Näppäile haluamasi nimi.

Jos näppäilet vain nimen alkuosan, esiin tulee tähän näppäinyhdistelmään sopivien nimien luettelo aakkosjärjestyksessä. Ensimmäinen nimi näkyy myös tummennettuna.

5. Jos haluat tarkastella tummennetun nimen tietoja, paina **Näytä**.

Katso lisätietoja puhelinmuistiosta sivulta 36.

Tekstiviestipalvelun käyttö

Jos saat tekstiviestin puhelun aikana, näytöllä vilkkuu viestikuvake (✉). Tekstiviestipalvelu-vaihtoehdon avulla tämän toiminnon käyttäminen on mahdollista.

Sanomien lukeminen: voit lukea puhelimeen tulleet tekstiviestit.

Sanomien kirjoitus: voit kirjoittaa viestejä.


Katso lisätietoja tekstiviestipalvelusta sivulta 65.

Toiseen puheluun vastaaminen

Voit vastata toiseen puheluun puhuessasi puhelimessa toista puhelua, jos verkko tukee tätä ominaisuutta ja olet valinnut **Koputus**-valikon asetukseksi (7.3)

Aktivoi (ks. sivu 100). Sinulle ilmoitetaan toisesta puhelusta koputusmerkkiäänellä.

Uuteen puheluun vastaaminen puhelun aikana:

1. Vastaa puheluun painamalla .
Ensimmäinen puhelu asetetaan automaattisesti pitoon.
2. Vuorottele kahden puhelun välillä painamalla **Vaihda**.

Jos haluat lopettaa pidossa olevan puhelun, paina **Aset.** ja valitse sitten **Lopeta pito**-vaihtoehto.

3. Lopeta nykyinen puhelu painamalla /⓪.

Neuvottelupuhelun soittaminen

Neuvottelupuhelu on verkkopalvelu, jota käyttäen jopa kuusi ihmistä voi samanaikaisesti osallistua puheluun. Kysy lisätietoja verkko-operaattoriltasi.

Neuvottelupuhelun muodostus

1. Soita ensimmäiselle neuvotteluun osallistujalle normaalisti.
2. Soita toiselle osallistujalle normaalisti.
Ensimmäinen puhelu asetetaan automaattisesti pitoon.
3. Liitä ensimmäinen osallistuja neuvotteluun painamalla **Aset.** ja valitsemalla sitten **Liity**-vaihtoehto.
4. Lisää uusi henkilö neuvottelupuheluun soittamalla hänelle normaalisti. Paina sen jälkeen **Aset.** ja valitse **Liity**-vaihtoehto.

Voit lisätä sinulle soittavia henkilöitä neuvotteluun vastaamalla puheluun, painamalla **Aset.** ja valitsemalla sitten **Liity**. Toista menettely tarvittaessa.

Keskustelu erikseen yhden osallistujan kanssa

1. Paina **Aset.** ja valitse sitten **Valitse yksi**-vaihtoehto.
Esiin tulee puhelun osallistujaluettelo.

2. Valitse haluamasi henkilö ☞ tai ☞-näppäimellä, ja paina sen jälkeen **Valitse** tai ☞-näppäintä.
3. Valitse **Yksityinen**.
Nyt voit puhua yksityisesti tämän henkilön kanssa. Muut osallistujat voivat jatkaa keskustelua keskenään.
4. Palaa neuvottelupuheluun painamalla **Aset.** ja valitsemalla sitten **Liity**-vaihtoehto.
Neuvottelupuhelun kaikki osallistujat kuulevat jälleen toisensa.

Yhden osallistujan poistaminen

1. Paina **Aset.** ja valitse sitten **Valitse yksi**-vaihtoehto.
Esiin tulee puhelun osallistujaluettelo.
2. Valitse haluamasi henkilö ☞ tai ☞-näppäimellä, ja paina sen jälkeen **Valitse** tai ☞-näppäintä.
3. Valitse **Poista**.
Puhelu tämän osallistujan kanssa katkeaa, mutta voit jatkaa neuvottelua muiden osallistujien kanssa.
4. Lopeta puhelu sulkemalla suojakansi tai painamalla ☞/📞-näppäintä.

Valikkojen käyttö

Puhelin tarjoaa valikoiman toimintoja, jotka mahdollistavat puhelimen muokkaamisen tarpeitasi vastaaviksi. Nämä toiminnot on järjestetty valikkoihin ja alavalikkoihin.

Valikkoihin ja alavalikkoihin pääsee käyttämällä selausnäppäimiä tai valikkonumeroita.

Selausnäppäinten käyttö

Selausnäppäimiä käytetään seuraavasti:

Näppäin	Toiminta
☞	Saman valikkotason seuraavan toiminnon näyttö.
☞	Saman valikkotason edellisen toiminnon näyttö.
☞	Näytössä näkyvän toiminnon valinta.
☞	Palaa edelliselle valikkotasolle.

Voit myös valita saman valikkotason edellisen tai seuraavan toiminnon puhelimen vasemman reunan ▲ ja ▼-näppäimellä.

Esimerkki: **Kieli**-valikon haku.

1. Paina **Valikko**-valintanäppäintä.
2. Selaa valikkoja ☞ ja ☞-näppäimillä, kunnes näytössä näkyy **Puhelinasetukset**. Paina sen jälkeen **Valitse** tai ☞-näppäintä.

3. Selaa toimintoja ☺ ja ☹-näppäimillä, kunnes näytössä näkyy **Kieli**. Paina sen jälkeen **Valitse** tai ☺-näppäintä.

Esiin tulee valittavana olevat kielet.

Valikkonumeroiden käyttö

Jokaisella valikkovaihtoehdolla on oma tunnusnumeronsa. Voit siirtyä suoraan kyseiseen valikkoon näppäilemällä sen numeron.

Paina **Valikko**-valintanäppäintä ja näppäile haluamasi valikon numero.

Esimerkki: **Kieli**-valikon haku.

1. Paina **Valikko**-valintanäppäintä.
2. Näppäile **4**.
3. Näppäile **4**.

Esiin tulee valittavana olevat kielet.

Valikkojen numerot on esitetty oheisessa valikkokartassa.


Valikkokartta

Oheisessa kartassa esitetään valikkorakenne ja:

- Eri valikkojen numerot
- Sivunumero, jolla toiminnot on kuvattu tarkemmin

Huomautus: Jos käytössäsi on SIM AT -kortti lisäpalveluita varten, esiin tulee ensimmäiseksi **SIM AT**-valikko (**9**), kun painat **Valikko**-valintanäppäintä. Katso lisätietoja SIM-kortin ohjeista.

1. Viime puhelut (ks. sivulle 62)

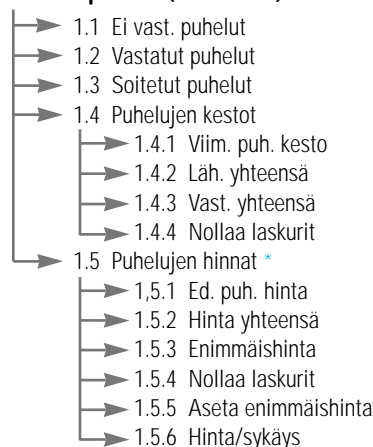

2. Sanomat (ks. sivulle 65)



* Näkyy vain jos SIM-korttisi tukee.

2. Sanomat (jatkuu)

- 2.3 Sanomaluettelo
- 2.4 Asetukset
 - 2.4.1 Asetus 1
 - 2.4.2 Asetus 2 *
 - 2.4.3 Asetus 3 *
 - 2.4.4 Yhteisasetus
- 2.5 Lähetys
 - 2.5.1 Lue
 - 2.5.2 Vastaa
 - 2.5.3 Kanavaluettelo
 - 2.5.3.1 Valitse
 - 2.5.3.2 Lisää kanava
 - 2.5.3.3 Poista
 - 2.5.3.4 Muokkaa
 - 2.5.4 Kieli
- 2.6 Vastaaja
 - 2.6.1 Kytkeydy vastaajapalveluun
 - 2.6.2 Vastaajapalvelun numero

3. Ääniasetukset (ks. sivulle 72)

- 3.1 Soittoääni
- 3.2 Oma soittoääni
- 3.3 Soitt. voimakkuus
- 3.4 Hälytysääni
- 3.5 Näppäinääni
- 3.6 Sanomaääni
- 3.7 Virheääni
- 3.8 Minuuttilaskuri
- 3.9 Kytkeä-ääni

4. Puhelinasetukset (ks. sivulle 78)

- 4.1 Infrapunan aktivointi
- 4.2 Tervehdysviesti
- 4.3 Oma numero
- 4.4 Kieli
- 4.5 Valaistus

4. Puhelinasetukset (jatkuu)

- 4.6 Soiton toisto
- 4.7 Aktiivikansi
- 4.8 Vastaus kaikilla näppäimillä
- 4.9 Kontrasti
- 4.10 Asetusten nollaus

5. Kelloasetukset (ks. sivulle 78)

- 5.1 Kalenteri aset
- 5.2 Muistilista
- 5.3 Aika & pvm
 - 5.3.1 Aseta aika
 - 5.3.2 Aseta päivämäärä
 - 5.3.3 Maailmanaika
 - 5.3.4 Muoto
- 5.4 Herätys
 - 5.4.1 Kertaherätys
 - 5.4.2 Päiväherätys
 - 5.4.3 Viik. herätys
 - 5.4.4 Poista her.
 - 5.4.5 Autom. virta
- 5.5 Laskin
- 5.6 Pika
 - 5.6.1 Näppäin alas
 - 5.6.2 Näppäin oik.
 - 5.6.3 Näppäin vas.
 - 5.6.4 C-näpp. pain.

6. Turva-asetukset (ks. sivulle 92)

- 6.1 PIN-kysely
- 6.2 Muuta PIN-koodi
- 6.3 Lukitse puhelin
- 6.4 Salasan vaihto
- 6.5 Kortin lukitus
- 6.6 FDN-tila *
- 6.7 PIN2-koodin vaihto *

* Näkyy vain jos SIM-korttisi tukee.

7. Verkkopalvelut (ks. sivulle 96)

- 7.1 Soitonsiirto
 - 7.1.1 Siirrä kaikki
 - 7.1.2 Jos numerosi varattu
 - 7.1.3 Jos numerosi ei vastaa
 - 7.1.4 Jos ei yhteyttä verkkoon
 - 7.1.5 Peruuta kaikki
- 7.2 Puhelunesto
 - 7.2.1 Kaikki lähtevät puhelut
 - 7.2.2 Ulkomaanpuhelut
 - 7.2.3 Ulkomaanpuhelut paitsi kotiin
 - 7.2.4 Kaikki tulevat puhelut
 - 7.2.5 Tulevat puhelut ulkomailla
 - 7.2.6 Peruuta kaikki
 - 7.2.7 Vaihda puhelun-eston salasana
- 7.3 Koputus
 - 7.3.1 Tav. puhelut
 - 7.3.2 Faksipuhelut
 - 7.3.3 Datapuhelut
 - 7.3.4 Peru kaikki
- 7.4 Verkon valinta
 - 7.4.1 Automaattinen
 - 7.4.2 Valinta käsin
- 7.5 Numeron näyttö
 - 7.5.1 Oletus
 - 7.5.2 Kätke numero
 - 7.5.3 Lähetä numero
- 7.6 Suljettu käyttäjäryhmä
 - 7.6.1 Käyttäjäryhmä-luettelo
 - 7.6.2 Ulkop. käyttö
 - 7.6.3 Oletusryhmä
 - 7.6.4 Poistakäytöstä *

8. WAP Selain (ks. sivulle 105)

Puhelimessasi on WAP-selain, jonka avulla pääset Wireless Webiin. Lisätietoja WAP-selaimen valikon käytöstä löydät puhelimesi mukana toimitetusta WAP-selaimen käyttöoppaasta.

* Näkyy vain, jos Suljettu käyttäjäryhmä-ominaisuus on aktivoitu.

Viime puhelut

Tämän valikon kautta voit tarkastella seuraavia puheluita:

- Vastaamatta jääneet
- Vastatut
- Soitetut

Näytöllä näkyy numero ja nimi (jos mahdollista) sekä puhelun päivämäärä ja aika.

Huomautus: Puhelimesi voi säilyttää korkeintaan 10 numeroa kussakin luettelossa.

Ei vast. puhelut

Valikko 1.1

Tällä toiminnolla voit tarkastella 10 edellistä vastaamatonta puhelua. Voit myös:

- Muokata numeroa, soittaa siihen tai tallentaa sen puhelinmuistioon
- Poistaa numeron luettelosta

Vastatut puhelut

Valikko 1.2

Tällä toiminnolla voit tarkastella 10 edellistä vastattua puhelua. Voit myös:

- Muokata numeroa, soittaa siihen tai tallentaa sen puhelinmuistioon
- Poistaa numeron luettelosta

Soitetut puhelut

Valikko 1.3

Tällä toiminnolla voit tarkastella 10 edellistä soitettua puhelua.

Voit myös:

- Poistaa numeron
- Muokata numeroa ja tallentaa sen puhelinmuistioon
- Soittaa numeroon

Puhelujen kestot

Valikko 1.4

Tällä toiminnolla voit tarkastella soitettujen ja vastattujen puheluiden laskureita. Valittavana ovat seuraavat laskurit:

Viim. puh. kesto: edellisen puhelun kesto.

Läh. yhteensä: laskurin edellisen nollauksen jälkeen soitettujen puhelujen kokonaiskesto.

Vast. yhteensä: laskurin edellisen nollauksen jälkeen vastattujen puhelujen kokonaiskesto.

Nollaa laskurit: tällä toiminnolla nollataan hintalaskuri. Ensin on kuitenkin syötettävä puhelimen salasana (ks. sivu 22) ja painettava **OK**.

Huomautus: Verkko-operaattorisi ilmoittama palveluista laskutettu todellinen aika saattaa poiketa laskurin esittämästä ajasta mm. verkon ominaisuuksista ja penninpyörityksistä johtuvista syistä.

Puhelujen hinnat *

Valikko 1.5

Tätä verkko-ominaisuutta käyttäen voit tarkastella puhelujen hintoja. Valittavana ovat seuraavat vaihtoehdot:

Ed. puh. hinta: edellisen puhelun hinta.

Hinta yhteensä: laskurin edellisen nollauksen jälkeen soitettujen puhelujen hinta yhteensä. Jos kokonaishinta ylittää **Aseta enimmäishinta-** vaihtoehdon enimmäishinta-asetuksen, puheluja ei voida soittaa ennen kuin laskuri nollataan.

Enimmäishinta: Aseta enimmäishinta- vaihtoehdon enimmäishinta-asetus (ks. alla).


Nollaa laskurit: tällä toiminnolla nollataan hintalaskuri. Ensin on kuitenkin syötettävä PIN2-koodi (ks. sivu 24) ja painettava **OK**.

Aseta enimmäishinta: tällä toiminnolla puheluille määritetään enimmäishinta.

Hinta/sykäys: tämän vaihtoehdon avulla voidaan asettaa yksikköhinta, jota käytetään puhelujen hinnan laskemiseen.

* Näkyv vain, jos SIM-korttisi tukee.

Tekstiviestipalvelu (SMS) on verkkopalvelu. Käyttämäsi verkon on siis tuettava sitä, jotta tekstiviestitoimintojen käyttö olisi mahdollista. Voit lähettää viestejä teksti-, faksi-, sähköposti- ja hakupalveluihin edellyttäen, että verkkosi tukee näitä toimintoja. Jotta voisit lähettää puhelimellasi viestejä, sinun on saatava verkko-operaattoriltasi tekstiviestipalvelun puhelinnumero.

Kun näytölle ilmestyy -kuvake, olet saanut uusia tekstiviestejä. Jos viestimuisti on täynnä, näytölle tulee siitä virheilmoitus etkä voi vastaanottaa uusia tekstiviestejä. Poista tarpeettomat viestit **Sanomien lukeminen**-valikon (2.1) **Poista**-toiminnolla.

Sanomien lukeminen

Valikko 2.1

Puhelimessa on kaksi viestivalikkoa:

Saapuneet: tänne tallennetaan puhelimeesi saapuneet tekstiviestit.

Lähtevät: tänne tallennetaan viestit, jotka olet jo lähettänyt tai aiot lähettää.

Valitse haluamasi valikko. Lista laatikossa olevista viesteistä näkyy näytöllä.

Nähdäksesi viestin valitse se listasta käyttämällä ☺ ja ☹-näppäintä ja paina **Näytä**-valintanäppäintä. Näyttöön ilmestyy:

- Lähettäjän puhelinnumero (jos lähetetty viestin mukana) tai nimi, jos se löytyy puhelinmuistiostasi (vain saapuneet)
- Sanoman vastaanottopäivämäärä ja -aika (ainoastaan saapuneet viestit -valikko)
- Teksti

Selaa viestiä ☺ ja ☹-näppäimillä.

Voit valita seuraavat toiminnot painamalla **Aset**..

Poista: tarpeettomien tekstiviestien poisto.

Tekstivastaus (ainoastaan saapuneet viestit -valikko): vastaus tekstiviestiin lähettämällä oman viestin. Voit muuttaa tekstiviestipalvelun puhelinnumeroa (tarvittaessa).

Soita läh. (ainoastaan saapuneet viestit -valikko): puhelun soittaminen viestin lähettäjälle.

Poimi numero: lähettäjän puhelinnumeron poimiminen sanomasta soittamista tai puhelinmuistioon tallennusta varten.

Lähetä: vastaanotetun tai tallennetun tekstiviestin lähetyks. Voit:

- Lähettää tekstiviestin
- Tallentaa ja lähettää tekstiviestin
- Tallentaa tekstiviestin lähettämättä sitä

Sanoman muokk.: voit muokata viestejä.

Huomautus: Valittavana olevat vaihtoehdot voivat vaihdella viestin tilan mukaan (uusi, vanha, ei läh. tai läh.).

Sanomien kirjoitus

Valikko 2.2

Tässä valikossa voit kirjoittaa enintään 160 merkin pituisia tekstiviestejä.

Huomautus: Lisätietoja merkkien näppäilystä löytyy sivulta 43.

Kun viesti on valmis, valittavana ovat seuraavat toiminnot:

Vain lähetys: Näppäile puhelinnumero ja valitse tekstiviestin asetukset **Asetus**-valikosta (katso seuraavalle sivulle).

Tall. ja läh.: viestin kopion tallennus ennen sen lähetystä vastaanottajalle. Ensimmäinen on valittava tekstiviestin oletusasetukset. Voit lukea lähtevien viestien-valikossa olevan tekstiviestin valitsemalla **Sanomien lukeminen**-vaihtoehdon.

Vain tall.: viestin tallennus myöhempää lähettämistä varten. Voit lukea lähtevien viestien-valikossa olevan tekstiviestin valitsemalla **Sanomien lukeminen**-vaihtoehdon.

Sanomaluettelo

Valikko 2.3

Tähän valikkoon voit tallentaa viisi useimmin käyttämäsi tekstiviestiä. Valikossa näkyy näiden valmiiden tekstiviestien luettelo. Selaa luetteloa ☺ ja ☹-näppäintä. Kun haluamasi tekstiviestin numero tulee näkyviin, paina **Aset**..

Muokkaa: uuden viestin kirjoitus tai valmiin tekstiviestin muokkaus.

Huomautus: Lisätietoja merkkien näppäilystä löytyy sivulta 43.

Lähetä sanoma: valmiin tekstiviestin haku näyttöön. Kun olet saanut viestin valmiiksi, voit lähettää, lähettää sekä tallentaa tai pelkästään tallentaa sen.

Poista: tekstiviestin poistaminen. Sinua pyydetään vahvistamaan poistaminen painamalla

Kyllä-valintanäppäintä.

Asetukset

Valikko 2.4

Tämän valikon kautta voit asettaa tekstiviestin oletustiedot. Viestin lähetykseen tarvitaan tietyt asetukset. Näiden asetusten määrä riippuu SIM-kortin ominaisuuksista.

Asetus x (jossa **x** on asetuksen numero): kullakin ryhmällä on oma alavalikkonsa.

Palvelukeskus: tekstiviestien lähettämiseen tarvittavan tekstiviestikeskuksen numeron tallennus ja muuttaminen. Saat tämän numeron verkko-operaattorilta.

Tyypin oletusasetus: tekstiviestityypin oletusasetus (Teksti, Puhe, Faksi ja Haku). Verkko osaa muuntaa viestin valittuun muotoon.

Voimassaolon oletusasetus: tällä toiminnolla asetetaan viestin voimassaoloaika, eli kuinka kauan viestiä säilytetään viestikeskuksessa, jos viestin lähetys ei onnistu heti.

Val. nimi: tällä toiminnolla asetuksille annetaan nimi.

Yhteisasetus: valittavana on kaksi toimintoa.

Vastauspolku: tällä toiminnolla tekstiviestisi vastaanottaja voi lähettää ja vastata viesteihin sinun tekstiviestikeskuksesi kautta, jos verkko tarjoaa tämän palvelun.

Toim. raportit: voit kytkeä päälle tai poistaa käytöstä raporttien lähetys -toiminnon. Kun toiminto on valittu, verkko lähettää puhelimeesi ilmoituksen, onko tekstiviestisi lähetetty.

Lähetys

Valikko 2.5

Tämän verkkopalvelun avulla voit ottaa vastaan yleisiä viestejä esim. sää- ja liikennetiedotuksia. Viestit näytetään välittömästi vastaanoton jälkeen edellyttäen, että:

- Puhelin on peruskäyttötilassa
- **Vastaanota**-kohdan asetus on **Käyttöön**
- Viestikanava on valittu aktiiviseksi kanavaluettelossa

Valittavana ovat seuraavat toiminnot:

Lue: ensimmäisen sanoman näyttö. Selaa viestiä ☺ ja ☹-näppäimillä. Siirry viestin lopussa seuraavaan viestiin painamalla **Seur.**

Vastaanota: yleisten viestien vastaanoton valinta tai esto.

Kanavaluettelo: tästä voit valita kanavia, joiden viestejä haluat puhelimeesi. Valittavana on useita vaihtoehtoja.

Valitse: voit valita luettelon kanavia merkitsemällä niiden eteen tähtimerkin. Jos et halua kanavan lähettävän viestejä, poista tähtimerkki kanavan edestä.

Lisää kanava: voit antaa uudelle kanavalle tunnistenumeron tai nimen.

Poista: voit poistaa kanavan luettelosta.

Muokkaa: voit muuttaa kanavan tunnistenumeroa tai nimeä.

Kieli: voit valita yleisten viestien ensisijaisen kielen.

Ota yhteys verkko-operaattoriin, jos haluat lisätietoja.

Vastaaja

Valikko 2.6

Tästä valikosta voit ottaa nopeasti yhteyden vastaajapalveluusi (jos operaattori tarjoaa tämän palvelun).

Paina ja pidä painettuna  -näppäintä päästäksesi nopeasti vastaajapalvelimeen.

Huomautus: Puhelinvastaaja on operaattorin ylläpitämä palvelu. Ota yhteys verkko-operaattoriin, jos haluat lisätietoja.

Kytkeydy vastaajapalveluun: ennen tämän toiminnon käyttöä puhelimen muistiin on syötettävä verkko-operaattorilta saamasi vastaajapalvelun puhelinnumero (ks. valikko **2.6.2**). Sen jälkeen voit valita tämän vaihtoehdon ja kuunnella vastaajan viestit painamalla **OK**.

Vastaajapalvelun numero: tällä toiminnolla voit muuttaa vastaajapalvelun puhelinnumeroa.

Kun haluat...

Syöttää vastaajapalvelun numeron



Korjata numeroa

Siirtää kohdistinta vasemmalle poistamatta numeroita

Paina...

Vastaavia numeronäppäimiä.

C-näppäintä.

 tai  -näppäimiä.

Ääniasetukset

Ääniasetukset-valikosta voit muokata eri asetuksia, kuten:

- Soittoääntä tai säveltä, sen äänenvoimakkuutta ja tyyppiä
- Näppäin-, virhe- ja tekstiviestin vastaanotto-ääniä

Soittoääni

Valikko 3.1

Tällä toiminnolla voit valita haluamasi soittoään. Valittavana on 48 erilaista soittoääntä. Aina kun valitset yhden soittoään, sitä soitetaan muutaman sekunnin ajan. Kaksi lisävaihtoehtoa vastaavat melodioita, joita voit säveltää käyttämällä **Oma soittoääni** valikkovaihtoehtoa (3.2).

Oma soittoääni

Valikko 3.2

Tällä toiminnolla voit muokata oman soittoään. Saatavana on kolme oktaavia. Enintään 100 nuottia voidaan käyttää. Voit säätää sävelen pituuden ja lisätä tarvittaessa taukoja.

Oman soittoään luonti

Voit luoda kaksi omaa soittoääntä.

1. Kun haet valikon esiin, luotujen soittoäänien nimet ilmestyvät näyttöön. Jos omia soittoääniä ei ole vielä luotu, soittoäänien nimet ovat **Tavallinen 1** ja **Tavallinen 2**. Valitse muokattava tai luotava soittoääni (Tavallinen 1 tai 2).

2. Paina **Muokkaa**-valintanäppäintä ja sävellä melodiasia käyttämällä seuraavia näppäimiä.

Kun haluat...

Syötä nuotti C:n ja B:n väliltä (do ja si)

Nostaa oktaavin ylös tai alas

Lisätä sävelen

Lisätä tauon

Poistaa sävelen

Siirtää nuotin puolisävelaskeleen ylös tai alas

Muuttaa sävelen pituutta

Kuunnella soittoääntä

Muokata soittoääntä

Paina...

1 – 7-näppäimet vastaavasti.

8-näppäintä.

Seur.-valintanäppäintä.

♪-näppäintä ja pitää se alhaalla halutun pituisen ajan.

C-näppäintä.

↵ tai ↶-näppäintä esim. nuotti A liikkuu A#, B, C, C#, jne asteikolla joka kerran, kun painat ↵-näppäintä).

♭-näppäintä kerran tai useasti, kunnes sävel on halutun pituinen.

Kuunt.-valintanäppäintä.

Muokkaa-valintanäppäintä.

3. Kun olet tyytyväinen omaan soittoääneesi, paina **Tall.**-valintanäppäintä

4. Anna soittoaänelle nimi.

Huomautus: Katso lisätietoja merkkien näppäilystä sivulta 43.

Puhelin kysyy valitaanko oma soittoaäni puhelimen soittoaäneksi.

5. Jos haluat valita oman soittoaänen puhelimen soittoaäneksi, paina **Kyllä**.

Soittoaäni tallennetaan ja se kuuluu aina, kun puhelin soi. Voit myös valita soittoaänet, jotka on luotu **Soittoaäni**-toiminnolla (3.1).

Paina muussa tapauksessa **Ei**. Oma soittoaäni vain tallennetaan eikä siitä tule puhelimen nykyistä soittoaäntä.

Oman soittoaänen poistaminen

1. Valitse melodia, jonka haluat poistaa
2. Paina **Poista**-valintanäppäintä.
3. Sinua pyydetään vahvistamaan, että haluat poistaa melodian painamalla **Kyllä**-valintanäppäintä.

Soitt. voimakkuus

Valikko 3.3

Tällä toiminnolla soittoaänen voimakkuutta voidaan säätää viisiportaisesti. Käytä ☺ ja ☹-näppäimiä tai ▲ ja ▼-näppäimiä puhelimen vasemmalla puolella. Äänenvoimakkuus esitetään palkeilla. Mitä enemmän palkkeja näkyy, sitä voimakkaampi ääni.

Hälytysääni

Valikko 3.4

Tällä toiminnolla voit valita tavan, jolla ilmoitetaan saapuvista puheluista.

Valittavana ovat seuraavat vaihtoehdot:

Äänetön: ainoastaan taustavalot syttyvät - ei soittoaäntä eikä värinää.

Tavallinen: puhelin soi valikkovaihtoehdossa **Soittoaäni** asetetulla soittoaänellä (3.1).

Värinä: puhelin värisee, mutta ei soi.

Huomautus: Kun puhelin on perustilassa, voit vuorotella värinähälytyksen (äänetön hälytys) tai normaalin soittoaänen välillä painamalla toista pikanäppäintä (katso lisätietoja sivulta 91).

Vär.+tav.: ensin puhelin värisee kolme kertaa ja alkaa sen jälkeen soida normaalisti.

Näppäinääni

Valikko 3.5

Tällä toiminnolla voit asettaa näppäinäänet. Valittavana ovat seuraavat vaihtoehdot:

POIS: näppäinten käyttö on äänetöntä.

Näppäinääni: jokaisella näppäimellä on erilainen ääni.

Piippaus: jokaisella näppäimellä on sama ääni.

Sanomaääni

Valikko 3.6

Tällä toiminnolla voit valita, miten puhelin ilmoittaa uuden tekstiviestin saapumisesta.

Valittavana ovat seuraavat vaihtoehdot:

Äänetön: merkkivalo puhelimen oikeassa yläkulmassa vilkkuu.

Äänimerkki: puhelin antaa yhden äänimerkin.

SMS-ääni 1~10: puhelin antaa tekstiviestimerkkiään. Valittavana on 10 erilaista tekstiviestiääntä.

Virheääni

Valikko 3.7

Tällä toiminnolla voit valita, miten puhelin ilmoittaa virheistä.

Valittavana ovat seuraavat vaihtoehdot:

POIS: puhelin ei anna äänimerkkejä.

PÄÄLLÄ: puhelin ilmoittaa virheellisistä näppäinpainalluksista äänimerkillä.

Minuuttilaskuri

Valikko 3.8

Tällä toiminnolla voit valita antaako puhelin äänimerkin minuutin välein soitetun puhelun aikana muistuttaen puhelun kestosta.

Valittavana ovat seuraavat vaihtoehdot:

POIS: puhelin ei anna äänimerkkejä.

PÄÄLLÄ: puhelin antaa äänimerkin minuutin välein.

Kyt kentä-ääni

Valikko 3.9

Tällä toiminnolla määritetään, antaako puhelin äänimerkin, kun soittamaasi puheluun vastataan.

Valittavana ovat seuraavat vaihtoehdot:

POIS PÄÄLTÄ: puhelin ei anna äänimerkkejä.

PÄÄLLÄ: puhelin antaa äänimerkin, kun puheluun vastataan.

Puhelinasetukset

Monia puhelimen ominaisuuksia voidaan mukauttaa omien tarpeidesi mukaisiksi. Näitä ominaisuuksia muutetaan **Puhelinasetukset**-valikosta.

Infrapunan aktivointi

Valikko 4.1

Tällä toiminnolla dataa voidaan lähettää tai ottaa vastaan infrapunaportin kautta. Jos haluat käyttää infrapunakytkentää, pitää:

- Asentaa modeemin ajuri datan/faksien lähettämistä tai vastaanottamista varten (suosittelemme Rockwell-yhtiöiden 14400 bps data/faksimodeemia)
- Asentaa tietokoneeseen verkko-operaattorisi toimittama puhelinverkko-ohjelmisto tai faksin sovellusohjelma faksipuheluita varten
- Määrittää ja ottaa käyttöön tietokoneen IrDA-yhteensopiva infrapunaportti
- Ottaa käyttöön puhelimen infrapunatoiminto. Näytön alariville ilmestyy **Ir**-kuvake
- Valita verkko-operaattorin toimittama verkkopalvelun numero

Jos puhelimen ja IrDA-yhteensopivan laitteen välille ei synny yhteyttä 30 sekunnin kuluessa toiminnon valitsemisesta, yhteydenmuodostusyritys katkeaa automaattisesti.

Kysy lisätietoja verkko-operaattoriltasi.

IrDA-ohjelman lataamisesta ja asentamisesta löydät tietoja osoitteesta <http://www.samsungmobile.com>.

Tervehdysviesti

Valikko 4.2

Tällä toiminnolla voit asettaa tervehdysviestin, joka näytetään lyhyesti aina kun puhelimeen kytketään virta. Näytöllä esitetään aina nykyinen viesti.

Kun haluat...

Paina...

Poistaa nykyisen tervehdysviestin

C-näppäintä ja pidä se alhaalla, kunnes viestiä ei enää näy.

Kirjoittaa uuden viestin

Aakkosnumeerisia näppäimiä.

Vaihda tekstinsyöttötila

↕-valintanäppäintä.

Katso lisätietoja merkkien näppäilystä sivulta 43.

Oma numero

Valikko 4.3

Tällä toiminnolla voit:

- Antaa kaikille SIM-korttiin tallennetuille omille puhelinnumeroillesi nimen
- Muokata nimiä ja numeroita

Tämä toiminto on muistiapu, jota käyttäen voit tarvittaessa tarkistaa omia puhelinnumeroitasi. Tässä tehdyt muutokset eivät vaikuta SIM-kortin varsinaisiin numeroihin millään tavoin.

Kieli

Valikko 4.4

Tästä valitaan näyttöviestien kieli. Jos kieliasetukseksi on valittu **Automaattinen**, kieli valitaan automaattisesti puhelimeen asetetun SIM-kortin kielen mukaan.

Valaistus

Valikko 4.5

Taustavalot

Voit valita ovatko taustavalot käytössä. Valmius-/puheaikaa voidaan lisätä hieman kytkemällä taustavalot pois.

Valittavana ovat seuraavat vaihtoehdot:

POIS: taustavalot eivät ole käytössä.

Lyhyt: taustavalot syttyvät painettaessa jotain näppäintä tai puhelun saapuessa ja sammuvat 10 sekunnin kuluttua edellisestä näppäinpainalluksesta.

Pitkä: taustavalot syttyvät painettaessa jotain näppäintä tai puhelun saapuessa ja sammuvat 20 sekunnin kuluttua edellisestä näppäinpainalluksesta.

Merkkivalo

Tämän vaihtoehdon avulla voit valita onko puhelimen yläosassa oleva merkkivalo käytössä vai ei.

Valittavana ovat seuraavat vaihtoehdot:

POIS: merkkivalo ei ole käytössä.

PÄÄLLÄ: merkkivalo vilkkuu, kun puhelin on käyttövalmis.

Soiton toisto

Valikko 4.6

Soiton toisto-toiminnon avulla puhelin yrittää automaattisesti soittaa 10 kertaa puhelinnumeroon, jos puhelu ei heti onnistunut.

Huomautus: Soittoyritysten välinen aika vaihtelee.

Valittavana ovat seuraavat vaihtoehdot:

POIS: numeroa ei valita uudelleen.

PÄÄLLÄ: numero valitaan uudelleen automaattisesti.

Aktiivikansi

Valikko 4.7


Kun tämä toiminto on valittu, voit vastata puhelimeen yksinkertaisesti avaamalla suojakannen. Valittavana ovat seuraavat vaihtoehdot.



Pois käytöstä: vastataksesi puheluun sinun on avattava kansi ja painettava näppäintä riippuen asetuksesta **Vastausnäppäin**-valikkovaihtoehdossa (sivu 82).




Käyttöön: voit vastata puhelimeen avaamalla suojakannen.

Vastaus kaikilla näppäimillä

Valikko 4.8

Tämän vaihtoehdon avulla voit vastata puheluun painamalla mitä tahansa näppäintä paitsi  -näppäintä ja **Hylkää**-näppäintä.

PÄÄLLÄ: vastataksesi puheluun voit painaa mitä tahansa näppäintä paitsi  ja **Hylkää**-näppäintä. Hylätäksesi puhelun paina  tai **Hylkää**-näppäintä.

POIS: vastataksesi puheluun voit painaa vain  tai **Vastaa**-näppäintä. Hylätäksesi puhelun paina ja pidä alhaalla  tai  -näppäintä puhelimen vasemmalla puolella.

Kontrasti

Valikko 4.9

Tällä toiminnolla säädetään nestekidenäytön sävykkyyttä. Säädot tehdään  ja  -näppäimillä tai paina puhelimen vasemman sivun  ja  -näppäimillä.

Asetusten nollaus

Valikko 4.10

Puhelimen oletusasetukset on helppo palauttaa. Oletusasetusten palautus:

1. Valitse **Asetusten nollaus**-vaihtoehto.
2. Syötä 8-numeroinen puhelimen salasana.

Huomautus: Salasanan tehdasasetus on 00000000. Katso salasanan vaihtamisohjeet sivulta 94.

Kelloasetukset

Päivyrityötoiminnolla voit:

- Tarkastella kalenteriasi ja suunnitella aikataulusi
- Määrittää tehtävälistan
- Asettaa nykyisen päivämäärän ja ajan
- Asettaa herätyksen niin, että puhelin soi haluttuun aikaan (esimerkiksi muistuttamaan tapaamisesta)
- Käyttää puhelinta laskurina
- Määrittää selausnäppäimille erikoistoimintoja; näin niitä voidaan käyttää pikanäppäiminä suosikkivalikoiden avaamiseksi

Kalenteri aset



Valikko 5.1

Kalenteritoimintoa voidaan käyttää:

- Päiväohjelman tarkistukseen
- Muistioden kirjoittamiseen ja tarvittaessa hälytystoimintoon

Kalenterin käyttö

Kun valitaan **Kalenteri aset**-toiminto (5.1), näyttöön ilmestyy kalenteri. Valittavana ovat seuraavat vaihtoehdot, kun painat **Aset**..

Näytä kaikki: tuo näyttöön kaikki muistiot vanhimmasta uusimpaan päivämäärästä riippumatta. Jos haluat selata muistioita, paina  ja  -näppäimiä.

Poista kaikki: tarpeettomien muistioden poisto. Toiminto pyydetään vahvistamaan.

Etsi päivä: siirtyminen tietyn päivän kohdalle.

Muistion kirjoittaminen

Tietyn päivän muistiota muokataan tai se kirjoitetaan seuraavasti:

1. Valitse haluamasi päivämäärä kalenterista selausnäppäimillä.

Huomautus: Kun haluat siirtyä edelliseen tai seuraavaan kuukauteen, paina puhelimen vasemman sivun ▼ tai ▲ -painikkeita.

2. Paina **Valitse**.
Näyttöön ilmestyy tyhjä muistio, johon voit näppäillä tietoja.
3. Näppäile muistiosi ja paina **OK**.
Huomautus: Katso lisätietoja merkkien näppäilystä sivulta 43.

Puhelin kysyy asetetaanko herätys.
4. Jos haluat herätyksen tiettyinä päivinä, paina **Kyllä**.
Jos et halua herätystä, paina **Ei**.
5. Jos painoit **Kyllä**, aseta herätysaika ja paina **OK**.
Kalenterin päivämäärän edessä näkyy merkki, joka muistuttaa muistion olemassa olostä.

Muistion muokkaus

Jos valitset päivämäärän, jolla on jo muistio, voit muokata muistiota painamalla

Muokkaa-valintanäppäintä.

Huomautus: Katso lisätietoja merkkien näppäilystä sivulta 43.

Kun muistion muokkaaminen on saatu päätökseen, paina **OK**. Valittavana ovat seuraavat vaihtoehdot, kun painat **Aset**.

Herätys: herätys annetaan tiettyinä päivinä.

Pyyhi: tarpeettoman muistion poisto.

Kopioi: voit kopioida muistion toiseen päivään ja/tai ajan.

Siirrä: voit vaihtaa muistion päivämäärän ja/tai ajan.

Muistilista

Valikko 5.2

Tällä toiminnolla voit:

- Laatia tehtäväluettelon
- Asettaa tehtävät tärkeysjärjestykseen ja määrittää niille määräajan
- Eritellä tehtävät kiireellisyyden ja tilan mukaan
(□ odottavat tehtävät, ✓ suoritettut tehtävät)

Muistilistan luonti

Muistilista luodaan seuraavasti:

1. Paina **Uusi**.
2. Näppäile ensimmäinen tehtävä.

Huomautus: Voit näppäillä enintään 48 merkkiä.
Katso lisätietoja merkkien näppäilystä sivulta 43.

3. Paina **OK**.

4. Aseta tehtävän kiireellisyys ☺ tai ☹ -näppäimellä ja **Valitse**-valintanäppäintä.
5. Anna määräaika.
6. Paina **OK**.

Muistilistan muokkaus

Jos muistilistaan on jo määritetty tehtäviä, kun valitset **Muistilista**-toiminnon (5.2), nykyiset sisällöt näkyvät näytöllä kiireellisyys- ja tilamerkkeineen. Valittavana ovat seuraavat vaihtoehdot.

Kun haluat...

Tarkastella tietyn tehtävän yksityiskohtia

Vaihtaa tietyn tehtävän tilaa (□ tai ✓)

Luoda uuden tehtävän

Näin...

- Valitse tehtävä.
- Paina **Näytä**.
- Valitse tehtävä.
- Paina ✖ -näppäintä, niin voit merkitä tehtävän suoritetuksi sekä päivämäärän ja ajan.

tai

- Valitse tehtävä.
- Paina **Aset..**
- Valitse **Merkitse**.
- Valitse tehtävän tila.

- Paina **Aset..**
- Valitse **Uusi**.
- Näppäile teksti, tehtävän kiireellisyys ja määräaika.

Kun haluat...

Muokata olemassa olevaa tehtävää

Lajitella olemassa olevat tehtävät kiireellisuuden tai tilan mukaan

Kopioida tehtävän

Poistaa tehtävän

Poistaa kaikki tehtävät

Näin...

- Valitse tehtävä.
- Paina **Aset..**
- Valitse **Muokkaa**.
- Muokkaa tekstiä, tehtävän kiireellisyyttä ja määräaika.

- Paina **Aset..**
- Valitse **Järjestä**.
- Valitse lajittelukriteeri (kiireellinen, ei kiireell., valmis, peru).

- Valitse tehtävä
- Paina **Aset..**
- Valitse **Kopioi**.
- Muokkaa tekstiä, tehtävän kiireellisyyttä ja määräaika.

- Valitse tehtävä.
- Paina **Aset..**
- Valitse **Poista**.

- Paina **Aset..**
- Valitse **Poista kaikki**.
- Vahvista tehtävien poistaminen painamalla **OK**.

Aika & pvm

Valikko 5.3

Tällä toiminnolla voit muuttaa nykyistä kellonaikaa ja päivämäärää. Voit myös tarkistaa Greenwichin keskiajan (GMT) ja kellonajan 21 kaupungissa eri puolilla maailmaa.

Valittavana ovat seuraavat vaihtoehdot:

Aseta aika: nykyisen kellonajan muuttaminen. Voit valita ajan esitysmuodon **Muoto**-toiminnolla (5.3.4).

Huomautus: Ennen kellonajan asetusta oma aikavyöhyke on asetettava **Mailmanaika**-toiminnolla (5.3.3).

Aseta päivämäärä: päivämäärän, kuukauden ja vuoden asetus. Voit valita päivämäärän esitysmuodon **Muoto**-toiminnolla (5.3.4).

Mailmanaika: Greenwichin keskiajan (GMT) ja kellonajan tarkistus 21 kaupungissa eri puolilla maailmaa käyttäen ☾ ja ☿-näppäimiä.

Näytöllä näkyy:

- Kaupungin nimi
- Nykyinen päivämäärä ja aika
- Aikaero valitun kaupungin ja oman kaupunkisi välillä, jos olet asettanut paikallisen ajan (ks. lisätiedot alla) tai GMT-ajan (oletus)

Oman aikavyöhykkeen valinta:

1. Valitse omaa aikavyöhykettäsi vastaava kaupunki painamalla ☾ tai ☿-näppäintä riittävän monta kertaa. Näyttöön ilmestyy paikallinen päivämäärä ja aika.
2. Paina **Aseta**.

Muoto: nykyisen ajan ja päivämäärän esitysmuodon muuttaminen.

Ajan es. Muoto: 24 tuntia
12 tuntia

Pvm es.muoto: VVVV/KK/PP (vuosi/kuukausi/päivä)
PP/KK/VVVV (päivä/kuukausi/vuosi)
KK/PP/VVVV (kuukausi/päivä/vuosi)

Herätys

Valikko 5.4

Tämän ominaisuuden avulla voit:

- Asettaa herätyksen tiettyyn aikaan
- Asettaa puhelimen kytkeytymään päälle automaattisesti ja hälyttämään, vaikka puhelimesta on virta katkaistu (**Autom. virta-**valikon asetus on **Käyttöön**)

Herätys-valikossa on valittavana seuraavat vaihtoehdot.

Kertaherätys: herätys annetaan vain kerran, minkä jälkeen se kytkeytyy pois käytöstä.

Päiväherätys: herätys annetaan joka päivä samaan aikaan.

Viik. Herätys: herätys annetaan viikoittain samana päivänä samaan aikaan.

Herätyksen asetus:

1. Valitse herätysvaihtoehto.
2. Näppäile aika ja päivämäärä (tarvittaessa).

Herätys hiljennetään avaamalla puhelin ja painamalla **Poistu**-valintanäppäintä.

Poista her.: herätyksen kytkeminen pois.

Autom. virta: jos tämä vaihtoehto on asetettu **Käyttöön**, kytkeytyy puhelin automaattisesti päälle, kun herätys hälyttää.

Jos asetus on **Pois käytöstä** ja puhelimesta katkaistaan virta, herätys ei toimi.

Laskin


Valikko 5.5

Tällä toiminnolla puhelinta voi käyttää laskimena. Laskin osaa peruslaskutoimitukset: yhteenlaskun, vähennyslaskun, kertolaskun ja jakolaskun.

Laskimen käyttö

1. Näppäile ensimmäinen numero numeronäppäimillä.
2. Paina oikeanpuoleista valintanäppäintä, kunnes näyttöön ilmestyy haluamasi matemaattinen symboli: + (yhteenlasku), - (vähennyslasku), x (kertolasku), / (jakolasku).
3. Näppäile toinen numero.
4. Toista vaiheita 1 - 3 tarvittavan monta kertaa.

Huomautuksia:

- Jos sattuu näppäilyvirhe tai haluat tyhjentää näytön, paina **C**.
 - Desimaalipisteen tai sulun saa painamalla vasenta valintanäppäintä, kunnes oikea symboli tulee esiin.
5. Tulos saadaan painamalla .




Pika

Valikko 5.6

Neljää selausnäppäintä ja **C**-näppäintä voidaan käyttää pikanäppäiminä. Kun niitä pidetään alhaalla puhelimen ollessa perustilassa, niillä pääsee tiettyihin valikkotoimintoihin suoraan.

Pika-valikosta (5.5) voidaan seuraaville toiminnoille määrittää pikanäppäin.

- **Ei mitään**
- **Äänetön tila** (värinäasetus valikossa 3.4)
- **Kalenteri aset** (valikko 5.1)
- **Laskin** (valikko 5.5)
- **Sanomat** (valikko 2)
- **Ääniasetukset** (valikko 3)
- **Muistilista** (valikko 5.2)
- **Vastaaja** (valikko 2.6)
- **Lähetys** (valikko 2.5)
- **Infrapunan aktivointi** (valikko 4.1)

1. Valitse pikanäppäin seuraavasti:
 - Näppäin alas ()
 - Näppäin oik. ()
 - Näppäin vas. ()
 - **C** -näpp. pain.
2. Valitse näppäimelle määritettävä valikkotoiminto.

Huomautus: Pikanäppäin otetaan pois käytöstä valitsemalla toiminto **Ei mitään**.

Turva-asetukset

Turva-asetuksilla voidaan puhelimen käyttö rajoittaa koskemaan:

- Valitsemiasi henkilöitä
- Valitsemiasi puhelutyyppejä

Puhelimen asetukset ja toiminnot on suojattu eri koodeilla ja salasanoilla. Ne on kuvattu seuraavissa kohdissa (ks. myös sivuille 22-25).

PIN-kysely

Valikko 6.1

Kun PIN-kysely on päällä, PIN-koodi on näppäiltävä aina, kun puhelimeen kytketään virta. Tämän vuoksi kukaan ei voi käyttää puhelinta ilman lupaasi.

Huomautus: PIN-koodi on näppäiltävä ennen kuin PIN-kysely voidaan kytkeä pois käytöstä.

Katso PIN-koodin vaihtamisohteet valikon **6.2** kuvauksesta viereiseltä sivulta.

Valittavana ovat seuraavat vaihtoehdot:

Pois käytöstä: puhelin kytketty suoraan verkkoon, kun siihen kytketään virta.

Käyttöön: PIN-koodi on näppäiltävä aina, kun puhelimeen kytketään virta.

Muuta PIN-koodi

Valikko 6.2

Tällä toiminnolla voi vaihtaa PIN-koodin, edellyttäen että PIN-kysely on käytössä. Nykyinen PIN-koodi on syötettävä ennen kuin voidaan määrittää uusi koodi.

Kun olet syöttänyt uuden PIN-koodin, se pyydetään vahvistukseksi näppäilemään uudelleen.

Lukitse puhelin

Valikko 6.3

Kun lukitustoiminto on käytössä, puhelinta ei voida käyttää ennen kuin siihen on syötetty 8-numeroinen salasana virran kytkemisen jälkeen.

Salasanaksi on asetettu tehtaalla 00000000. Katso puhelimen salasanan vaihtamisohteet valikon **6.4** kuvauksesta seuraavalta sivulta.

Kun oikea salasana on syötetty, puhelinta voidaan käyttää normaalisti virran katkaisemiseen saakka.

Valittavana ovat seuraavat vaihtoehdot:

Pois käytöstä: puhelimen salasanaa ei tarvitse antaa, kun puhelimeen kytketään virta.

Käyttöön: puhelimen salasana on annettava, kun puhelimeen kytketään virta.

Salasanan vaihto

Valikko 6.4

Salasanan vaihto-toiminnolla vaihdetaan puhelimen nykyinen salasana. Nykyinen salasana on syötettävä ennen kuin uusi salasana voidaan määrittää.

Salasanaksi on asetettu tehtaalla 00000000. Kun olet syöttänyt uuden salasan, se pyydetään vahvistukseksi näppäilemään uudestaan.

Kortin lukitus

Valikko 6.5

Kun Kortin lukitus-toiminto on käytössä, puhelinta voidaan käyttää vain nykyisellä SIM-kortilla. Sinun on syötettävä SIM-kortin lukituskoodi.

Kun olet syöttänyt lukituskoodin, se pyydetään vahvistukseksi näppäilemään uudestaan.

SIM-kortin lukituskoodi on syötettävä, ennen kuin kortin lukitus voidaan avata.

FDN-tila

Valikko 6.6

FDN-tilassa (Sallitut numerot-tila) (edellyttäen, että SIM-kortti tukee sitä) puhelujen soittaminen sallitaan ainoastaan tiettyihin puhelinnumeroihin.

Valittavana ovat seuraavat vaihtoehdot:

Pois käytöstä: puhelimella voidaan soittaa mihin tahansa numeroon.

Käyttöön: puhelimella voidaan soittaa ainoastaan puhelinmuistioon tallennettuihin numeroihin. Toimintoa varten on syötettävä PIN2-koodi.

Huomautus: Kaikki SIM-kortit eivät tue PIN2-koodin käyttöä. Jos SIM-korttisi ei tue tätä koodia, tämä valikkovaihtoehto ei näy.

Katso PIN2-koodin vaihtamisohjeet valikon **6.7** kuvauksesta alla.

PIN2-koodin vaihto

Valikko 6.7

PIN2-koodin vaihto-toiminnolla voidaan vaihtaa puhelimen nykyinen PIN2-koodi. Nykyinen PIN2-koodi on syötettävä ennen kuin uusi koodi voidaan määrittää.

Kun olet syöttänyt uuden PIN2-koodin, se pyydetään vahvistukseksi näppäilemään uudestaan.

Huomautus: Kaikki SIM-kortit eivät tue PIN2-koodin käyttöä. Jos SIM-korttisi ei tue tätä koodia, tämä valikkovaihtoehto ei näy.

Verkkopalvelut

Nämä valikkotoiminnot ovat verkkopalveluita. Kysy niiden saatavuutta verkko-operaattorilta ja tilaa haluamasi palvelut.

Soitonsiirto

Valikko 7.1

Tämä verkkopalvelu ohjaa saapuvat puhelut määrittämäsi numeroon.

Esimerkki: Haluat ohjata työpuhelut työtoverille ollessasi lomalla.

Soitonsiirron asetus:

Siirrä kaikki: kaikki puhelut siirretään

Jos numerosi varattu: puhelut siirretään, jos puhut toista puhelua.

Jos numerosi ei vastaa: puhelut siirretään, jos et vastaa puhelimeen.

Jos ei yhteyttä verkkoon: puhelut siirretään, jos puhelimellasi ei ole yhteyttä verkkoon.

Peruuta kaikki: soitonsiirrot eivät ole käytössä.

Voit määrittää erilaisia soitonsiirtovaihtoehtoja puhelutyyppien mukaan:

- Vain tavalliset puhelut
- Vain faksipuhelut
- Vain datapuhelut

Esimerkki: Voit:

- Siirtää faksipuhelut järjestelmällisesti työpaikkasi faksiin
- Siirtää tavalliset puhelut työtoverillesi, jos puhut toista puhelua

Soitonsiirtoasetusten määrittäminen:

1. Valitse soitonsiirtotyyppi painamalla ☺ tai ☹ -näppäintä, kunnes oikea vaihtoehto näkyy tummennettuna. Paina sitten **Valitse**.
2. Valitse puhelutyyppi painamalla ☺ tai ☹ -näppäintä, kunnes oikea vaihtoehto näkyy tummennettuna. Paina sitten **Valitse**.

Nykyinen tila näkyy näytössä. Jos vaihtoehto on jo asetettu, numero johon soitot siirretään, näkyy näytössä.

3. Kun haluat...

Näin...

Aktivoida
soitonsiirron

- Paina **Aktivoi**-näppäintä.
- Siirry kohtaan 4.

Muuttaa valitun
numeron

- Paina **Muuta**-näppäintä.
- Siirry kohtaan 4.

Deaktivoida
soitonsiirron

Paina **Poista**-näppäintä.

4. Näppäile numero, johon puhelut siirretään ja paina **OK**.
Syötä ulkomaan puhelun koodi painamalla **0**, kunnes + merkki tulee esiin.

Puhelin lähettää asetukset verkkoon ja näyttöön ilmestyy verkon kuittaus.

Voit myös kytkeä kaikki soitonsiirrot pois käytöstä valitsemalla **Peruuta kaikki**-vaihtoehdon.

Puhelunesto

Valikko 7.2

Puhelunesto-verkkopalvelulla puheluita voi rajoittaa eri tavoin.

Puheluneston asetus:

Kaikki lähtevät puhelut: puhelimella ei voida soittaa.

Ulkomaanpuhelut: puhelimella ei voida soittaa ulkomaille.

Ulkomaanpuhelut paitsi kotiin: ulkomailta ollessa puhelimella voidaan soittaa ainoastaan oleskelumaahan ja kotimaahan, jossa oma operaattori sijaitsee.

Kaikki tulevat puhelut: saapuvia puheluita ei oteta vastaan.

Tulevat puhelut ulkomailta: saapuvia puheluita ei oteta vastaan, kun puhelin on kotiverkon ulkopuolella.

Peruuta kaikki: kaikki puhelunestoa-asetukset kytketään pois käytöstä; puhelujen soittaminen ja vastaanotto tapahtuu normaalisti.

Voit määrittää erilaisia soitonsiirtovaihtoehtoja puhelutyyppien mukaan:

- Vain tavalliset puhelut
- Vain faksipuhelut
- Vain datapuhelut

Puhelunestotoimintojen asetus:

1. Valitse puheluneston tyyppi painamalla ☺ tai ☞-näppäintä, kunnes oikea vaihtoehto näkyy tummennettuna. Paina sitten **Valitse**.

2. Valitse puhelutyyppi painamalla ☺ tai ☞-näppäintä, kunnes oikea vaihtoehto näkyy tummennettuna. Paina sitten **Valitse**.
3. Vahvista muutetut asetukset painamalla **Aktivoi**.
4. Anna verkko-operaattorilta saamasi puheluneston salasana.

Puhelin lähettää asetukset verkkoon ja näyttöön ilmestyy verkon kuittaus.

Puhelunestotoimintojen kytkeminen pois päältä:

1. Valitse käytöstä poistettava puhelunestovaihtoehto.
2. Valitse puhelutyyppi, jota vaihtoehto koskee.
3. Paina **Poistu**.
4. Anna verkko-operaattorilta saamasi puheluneston salasana.

Puhelin lähettää asetukset verkkoon ja näyttöön ilmestyy verkon kuittaus.

Voit myös kytkeä kaikki puhelunestot pois käytöstä valitsemalla **Peruuta kaikki**-vaihtoehdon.

Vaihda puhelun-eston salasana: tällä toiminnolla voit asettaa operaattorilta saamasi puheluneston salasanan ja muuttaa sitä. Nykyinen salasana on syötettävä ennen kuin uusi salasana voidaan määrittää.

Kun olet syöttänyt uuden salasanan, se pyydetään vahvistukseksi antamaan uudestaan.

Koputus

Valikko 7.3

Tämän verkkopalvelun avulla saat ilmoituksen saapuvista puhelusta puhuessasi toista puhelua.

Koputusvaihtoehto on mahdollista määritellä vain tavallisille puheluille.

Koputustoimintojen asetus:

1. Valitse **Tav. puhelut**-vaihtoehto painamalla **Valitse**-valintanäppäintä

Näyttö ilmoittaa onko koputus aktivoitu vai aktivointi poistettu.

2. Voit aktivoida koputuksen tai poistaa sen aktivoinnin tarvittaessa käyttämällä **Aktivoi** tai **Kumoa**-valintanäppäimiä.

Palataksesi edelliseen näyttöön paina **Poistu**-valintanäppäintä.

Voit myös kytkeä kaikki koputustoiminnot pois käytöstä valitsemalla **Peru kaikki**-vaihtoehdon.

Verkon valinta

Valikko 7.4

Verkon valinta -valikosta voidaan määrittää halutaanko kotiverkon ulkopuolinen verkko valita käsin vai automaattisesti.

Huomautus: Voit valita muun kuin kotiverkkosi vain, jos operaattorillasi on voimassa oleva yhteiskäyttösopimus kotiverkkosi kanssa.

Verkonvalintamenetelmän määrittäminen kotiverkon ulkopuolella:

1. Kun näytössä näkyy **Verkon valinta**, paina **Valitse**.
2. Paina ☺ tai ☹ -näppäintä, kunnes haluamasi toiminto näkyy tummennettuna. Paina sen jälkeen **OK**.

Jos valitset **Automaattinen**-vaihtoehdon, puhelin kytkeytyy kotiverkon ulkopuolella ensimmäiseen löytämäänsä verkkoon.

Jos valitset **Valinta käsin**-vaihtoehdon, puhelin etsii käytettävissä olevat verkot. Siirry vaiheeseen 3.

3. Paina ☺ tai ☹ -näppäintä, kunnes haluamasi verkko näkyy tummennettuna. Paina sen jälkeen **OK**.

Puhelin kytkeytyy valitsemaasi verkkoon.

Numeron näyttö

Valikko 7.5

Voit estää puhelinnumerosi näkymisen vastaanottajan puhelimessa.

Huomautus: Kaikki verkot eivät tue tämän asetuksen muuttamista.

Valittavana ovat seuraavat vaihtoehdot:

Oletus: käytössä on verkon oletusasetus.

Kätke numero: numeroasi ei näytetä vastaanottajan puhelimessa.

Lähetä numero: numero lähetetään jokaisen puhelun yhteydessä.

Suljettu käyttäjäryhmä (CUG)

Valikko 7.6

Tällä verkkopalvelulla saapuvia ja lähteviä puheluita voidaan rajoittaa koskemaan tiettyä käyttäjäryhmää. Voit olla jäsenenä enintään 10 käyttäjäryhmässä. Kysy verkko-operaattorilta lisätietoja käyttäjäryhmän luomisesta, käyttöönotosta ja käytöstä.

Esimerkki: Yritys antaa työntekijöidensä käyttöön SIM-kortteja ja sallii puhelut ainoastaan saman työryhmän jäsenten välillä.

Suljetun käyttäjäryhmän käyttöönotto

Jos valitset **Suljettu käyttäjäryhmä**-valikon, voit siirtyä Suljettu käyttäjäryhmä -toimintoon. Voit nyt päästä seuraaviin toimintoihin painamalla **Valitse**-näppäintä.

Käyttäjäryhmä- luettelo: käyttäjäryhmänumeroiden luettelo, lisäys tai poisto. Esiin tulee nykyinen käyttäjäryhmäluettelo. Lisää uusi käyttäjäryhmä (operaattorin ohjeiden mukaan) tai poista valitsemasi ryhmä.

Kun haluat...

Paina...

Selata nykyistä
käyttäjäryhmäluetteloa

☺ tai ☹-näppäintä.

Lisätä uuden

Aset.-valintanäppäintä,
valitse **Lisää** ja näppäile
käyttäjäryhmän numero.

Kun haluat...

Poistaa

Aktivoida CUG-
hakemiston

Paina...

Aset.-valintanäppäintä ja
valitse **Poista**.

Toiminnot-valintanäppäintä
ja valitse **Aktivoi**-vaihtoehto.

Ulkop. käyttö: puhelujen esto muihin kuin suljetun
käyttäjryhmän numeroihin. Tämän ominaisuuden
toiminta riippuu käyttäjryhmäsopimuksestasi.
Kysy lisätietoja operaattorilta.

Oletusryhmä: voit olla yhteydessä operaattorin
määrittämän oletuskäyttäjryhmän kanssa. Tässä
tapauksessa voit ottaa käyttöön

Oletusryhmä-toiminnon. Kun soitat puhelun,
oletusryhmä valitaan suoraan, joten sitä ei tarvitse
valita erikseen luettelosta.

Poista käytöstä: toiminnon poisto käytöstä. Tämä
valikko ilmestyy ainoastaan, kun oletusryhmä on
otettu käyttöön tai suljetun käyttäjryhmän (CUG)
hakemisto on valittu.

WAP Selain

Puhelimessasi on WAP-selain, jonka avulla pääset
Wireless Webiin

Lisätietoja WAP-selaimen valikon käytöstä löydät
puhelimesi mukana toimitetusta WAP-selaimen
käyttöoppaasta.

Ongelmien ratkaiseminen

Ennen kuin otat yhteyttä huoltoon, tee seuraavat tarkistukset. Näin säästät aikaa ja tarpeettomasta puhelinoitosta aiheutuneita kuluja.

Kun kytket puhelimeen virran, näytöllä näkyy jokin seuraavista viesteistä

Insert SIM Card (Aseta SIM-kortti)

- Tarkista, että SIM-kortti on asetettu oikein.

Lukitse puhelin

Anna salasana

- Automaattinen lukitustoiminto on kytkeytynyt päälle. Puhelimen salasana on syötettävä, ennen kuin puhelinta voi jälleen käyttää.

Syötä PIN-koodi

- Käytät puhelinta ensimmäistä kertaa. Sinun on syötettävä SIM-kortin mukana toimitettu PIN-koodi.
- PIN-koodin kysely-toiminto on käytössä aina, kun puhelimeen kytketään virta. Sinun on syötettävä PIN-koodi ja kytkettävä toiminto tarvittaessa pois päältä.

Syötä PUK-koodi

- PIN-koodi on syötetty väärin kolme kertaa peräkkäin ja puhelin on lukittu. Syötä operaattorilta saamasi PUK-koodi.



Näytössä näkyy ”Ei palvelua, ”Verkkovirhe” tai ”Ei suoritettu”

- Yhteys verkkoon on katkennut. Voit olla alueella, jossa signaali on heikko (tunnelissa tai rakennusten keskellä). Vaihda paikkaa ja kokeile uudelleen.
- Yrität käyttää palvelua, jonka käyttö edellyttää sopimuksen tekemistä operaattorin kanssa. Kysy lisätietoja operaattorilta.

Olet syöttänyt numeron, mutta sitä ei valita

- Oletko painanut  -näppäintä?
- Oletko oikeassa matkapuhelinverkossa?
- Onko lähtevien puheluiden esto päällä.

Puhelimeesi ei voida soittaa

- Onko puhelin kytketty päälle ( /  -näppäintä painettu yli sekunnin ajan)?
- Oletko oikeassa matkapuhelinverkossa?
- Onko saapuvien puheluiden esto päällä.

Toinen osapuoli ei kuule puhuttasi

- Onko mikrofoni mykistetty?
- Pidätkö puhelinta tarpeeksi lähellä suutasi? Mikrofonin on puhelimen keskellä alareunassa.

Puhelin antaa äänimerkkejä ja näytöllä vilkkuu teksti "*** Varoitus ** Akku tyhjenee"

- Akussa ei ole riittävästi virtaa. Vaihda akku ja lataa se.

Puhelun äänenlaatu on heikko

- Katso näytön signaalin voimakkuuden osoitinta (Y,III); palkkien määrä ilmaisee signaalin voimakkuuden voimakkaasta (Y,III) heikkoon (Y,).
- Kokeile siirtää puhelinta hieman tai jos olet sisätiloissa, siirry lähemmäksi ikkunaa.

Puhelin ei soita puhelinmuistiosta haettuun numeroon

- Tarkista puhelinmuistion Hae -toiminnon avulla, että numero on tallennettu oikein.
- Tallenna numerot tarvittaessa uudestaan.

Jos ongelmasi ei ratkea edellä kuvattujen ohjeiden avulla, merkitse muistiin:

- Puhelimen malli- ja valmistusnumero
- Takuutiedot
- Lyhyt kuvaus ongelmasta

Ota sen jälkeen yhteys jälleenmyyjään tai SAMSUNG-huoltoon.

Akkujen käyttö

Puhelin käyttää virtalähteenään litium-ioniakkua. Saatavana on myös seuraavat akut (kysy lisätietoja SAMSUNG-jälleenmyyjältä):

- Ohut akku
- Vakioakku

Akkujen käyttöohjeita

- Älä koskaan käytä viallista akkua tai laturia.
- Käytä akkuja vain mihin ne on tarkoitettu.
- Jos käytät puhelinta verkon tukiaseman lähellä, se kuluttaa vähemmän virtaa. Puhe- ja valmiusajat riippuvat suuresti matkapuhelinverkon signaalin voimakkuudesta ja verkko-operaattorin parametreista.
- Akun latausaika riippuu jäljellä olevasta varauksesta sekä akun ja laturin tyypistä. Akku voidaan ladata ja purkaa satoja kertoja, mutta se kuluu vähitellen. Kun akun toiminta-aika (puhe- ja valmiusaika) on huomattavasti normaalia lyhyempi, on aika hankkia uusi akku.
- Täyteen ladattu akku purkautuu vähitellen itsestään, jos sitä ei käytetä.

- Käytä vain Samsungin suosittelemia akkuja ja lataa ne Samsungin suosittelemilla latureilla. Irrota laturi virtalähteestä, kun sitä ei käytetä. Älä jätä akkua laturiin yli viikon ajaksi, sillä yllilatautuminen lyhentää sen käyttöikää.
- Äärimmäiset lämpötilat vaikuttavat akun latautumiskykyyn: voi olla tarpeen antaa akun lämmetä tai jäähtyä ennen latausta.
- Älä jätä akkua kuumiin tai kylmiin tiloihin, kuten autoon kesällä tai talvella. Tämä heikentää akun tehoa ja käyttöikää. Pyri aina säilyttämään akkua huoneenlämpötilassa. Jos akku on kuuma tai kylmä, puhelimesta saattaa olla tilapäisiä käyttöhäiriöitä, vaikka akku olisikin ladattu täyteen. Erityisesti pakkasen (alle 0 °C) vaikuttaa litium-ioni-akkujen toimintaan.
- Älä oikosulje akkua. Oikosulku voi tapahtua vahingossa metalliesineen (kolikko, paperiliitin, kynä tms.) yhdistäessä akun + ja – navan (akun metalliliuskat), kun akkua säilytetään irrallaan esimerkiksi taskussa tai laukussa. Koskettimien oikosulkeminen voi vahingoittaa akkua tai oikosulun aiheuttanutta esinettä.
- Kun hävität käytettyjä akkuja, nouda paikallisia jätehuoltomääräyksiä. Muista kierrätys. Älä hävitä akkuja polttamalla.

Turvaohjeita

Ajoturvallisuus

- Muista: ajoturvallisuus ennen kaikkea!
- Älä käytä käsipuhelinta ajaessasi. Pysäköi aina ajoneuvo ennen puhelinkeskustelua.
- Varmista, että puhelin on sijoitettu turvalliseen paikkaan autossa, ettei se putoa tai rikkoudu mahdollisessa törmäyksessä tai hätäjarrutuksessa.
- Ajoneuvon valoihin ja äänimerkkiin vaikuttavien laitteiden käyttö on kielletty liikenteessä.
- Ainoastaan valtuutettu huoltohenkilöstö saa asentaa autopuhelimen tai huoltaa sitä. Viallinen asennus tai väärin suoritettu huolto mitätöi takuun ja voi aiheuttaa vaaratilanteita.
- Elektronisessa polttoaineen suihkutuksessa, lukkiutumattomissa jarruissa ja muissa elektronisissa järjestelmissä voi esiintyä vikoja puutteellisen radiohäiriösuojauksen vuoksi. Tarkista ajoneuvoon asennetun matkapuhelinlaitteiston oikea toiminta säännöllisesti.

Käyttöympäristö

- Muista aina noudattaa eri alueilla voimassa olevia määräyksiä ja katkaise aina puhelimestasi virta paikoissa, joissa matkapuhelinten käyttö on kielletty tai missä se voi aiheuttaa häiriöitä ja vaaratilanteita (esim. sairaalassa).

- Radiolähetinten, matkapuhelimet mukaan luettuina, käyttö voi häiritä puutteellisesti suojattujen lääkinnällisten laitteiden toimintaa. Kysy tarvittaessa lisätietoja lääkäriltä tai lääkinnällisen laitteen valmistajalta. Häiriöt voivat vaikuttaa myös muiden elektronisten laitteiden toimintaan.
- Muiden radiolähetinten tavoin laitetta suositellaan käytettäväksi normaalissa käyttöasennossa tyydyttävän toiminnan ja henkilökohtaisen turvallisuuden vuoksi.
- Katkaise puhelimesta aina virta ajoneuvon tankkauksen ajaksi (huoltoasemalla). Muista tarkistaa mahdolliset radiolähetinten käyttöä koskevat rajoitukset polttonesteverastojen (säilytys- ja jakelualueet), kemianteollisuuden ja räjäytystyömaiden lähistöllä.
- Älä säilytä tai kuljeta tulenarkoja nesteitä ja kaasuja tai räjähteitä puhelimen, sen osien tai varusteiden lähistöllä.
- Katkaise matkapuhelimesta virta lentokoneessa. Matkapuhelinten käyttö ilma-aluksessa on luvaton, saattaa vaarantaa ilma-aluksen toiminnan tai häiritä matkapuhelinverkon toimintaa. Näiden ohjeiden laiminlyönti saattaa johtaa matkapuhelinpalveluiden rajoittamiseen tai kieltämiseen, oikeustoimiin tai molempiin.

Hoito

Puhelimesi on hienomekaaninen laite ja sitä on käsiteltävä varovaisesti. Alla olevia suosituksia noudattamalla täytät takuun voimassaolon edellytykset ja nautit tuotteesta vuosien ajan.

- Säilytä puhelin ja sen lisävarusteet pienten lasten ulottumattomissa.
- Pidä puhelin kuivana. Sade, kosteus tai suoloja sisältävät nesteet syövyttävät elektronisia piirejä.
- Älä käytä puhelinta pölyisessä ja likaisessa ympäristössä, etteivät sen osat vahingoitu.
- Älä säilytä puhelinta liian kuumissa paikoissa. Korkea lämpötila voi lyhentää elektronisten laitteiden käyttöikää, vahingoittaa akkuja ja sulattaa tiettyjä muoviosia.
- Älä säilytä puhelinta kylmässä. Puhelimen lämmitessä (normaaliin lämpötilaansa) sen sisäpuolelle voi tiivistyä kosteutta, joka voi vahingoittaa elektronisia piirejä.
- Älä yritä avata puhelimen kuorta. Puhelimen ammattitaidoton käsittely voi rikkoa sen.
- Älä pudota tai kolhi puhelinta. Kovakourainen käsittely voi vahingoittaa puhelimen virtapiirejä.
- Älä puhdistaa puhelinta vahvoilla kemikaaleilla, liuottimilla tai voimakkailla pesuaineilla. Pyyhi se miedosti saippuoveteen kastetulla liinalla.

- Jos puhelimessa tai sen lisävarusteissa ilmenee vika, toimita ne lähimpään huoltoliikkeeseen. Huoltohenkilökunta auttaa sinua ja tarvittaessa korjaa puhelimen.

Hätäpuhelut

Tärkeää! Tämä puhelin käyttää muiden matkapuhelinten tavoin radiosignaaleja, matkapuhelin- ja lankapuhelinverkkoja sekä käyttäjän ohjelmoimia toimintoja, joten yhteyden muodostuminen ei välttämättä onnistu kaikissa oloissa. Tämän vuoksi ei koskaan pidä luottaa pelkästään matkapuhelimiin ainoina viestintävälineinä (esim. sairaankuljetuksissa).

Muista, että puheluja voi soittaa ja ottaa vastaan vain silloin, kun puhelimessa on virta on päällä ja se on verkon kuuluvuusalueella.

Hätäpuhelujen soittaminen ei ole mahdollista kaikissa matkapuhelinverkoissa tai tiettyjen verkkopalveluiden ja/tai puhelintoimintojen ollessa käytössä. Tarkista asia paikalliselta operaattorilta.

Sanasto

Olemme koonneet tähän sanastoon käyttöoppaan teknisten termien ja lyhenteiden määritelmiä, jotta voisit hyödyntää matkapuhelimesi kaikki ominaisuudet parhaalla mahdollisella tavalla.

Aktiivikansi

Voit vastata puhelimeen avaamalla suojakannen.

DCS

GSM-verkkoarkkitehtuuriin perustuva digitaalinen matkapuhelinverkkostandardi. Suuremmalla taajuusalueella (1800 MHz DCS-verkolla GSM-verkon 900 MHz:n asemesta) saadaan käyttöön useampia radiokanavia. Näin verkkoon mahtuu enemmän käyttäjiä ja puhelinliikennettä.

GSM (Global System for Mobile Communication)

Kansainvälinen matkaviestinstandardi, joka takaa yhteensopivuuden eri verkko-operaattorien välillä. GSM kattaa useimmat Euroopan maat sekä monia muita alueita eri puolilla maailmaa.

Kaksitaajuusjärjestelmä

Kyky hyödyntää sekä DCS (1800 MHz) että GSM (900 MHz) -verkkoja. Puhelin käyttää automaattisesti vahvemman signaalin antavaa verkkoa ja voi jopa vaihtaa verkkoa kesken puhelun.

Koputus

Ilmoitus uudesta puhelusta toisen puhelun aikana.

Linjantunnistuspalvelut

Verkkopalveluita, joita käyttäen puhelinpalveluiden tilaajat voivat nähdä soittajan puhelinnumeron tai estää numeron näytön.

Neuvottelupuhelu

Puhelu, johon voi osallistua enintään viisi henkilöä samanaikaisesti.

PIN-koodi (Personal Identification Number)

Turvakoodi, jota käyttäen puhelin voidaan suojata luvattomalta käytöltä. Verkko-operaattori on toimittanut PIN-koodin SIM-kortin mukana. PIN-koodi on 4-8-numeroiden luku, joka voidaan tarvittaessa muuttaa.

Puhelimen salasana

Puhelimen lukituksen avaamiseen käytettävä turvakoodi silloin, kun puhelimen lukitustoiminto on asetettu kytkeytymään automaattisesti aina, kun puhelimesta katkaistaan virta.

Puhelunesto

Toiminto, jolla voidaan rajoittaa puhelujen vastaanottoa ja soittamista.

Puhelun pito

Soiton asettaminen odotustilaan, jotta voidaan vastata toiseen puheluun tai soittaa toinen puhelu. Kahta samanaikaista puhelua voidaan vuorotella tarvittaessa.

PUK-koodi (PIN Unblocking Key)

Turvakoodi, jolla puhelimen lukitus voidaan avata sen jälkeen, kun PIN-koodi on syötetty väärin kolme kertaa peräkkäin. Verkko-operaattori on toimittanut tämän 8-numeroisen koodin SIM-kortin mukana.

SDN (Service Dialling Numbers)

Verkko-operaattorin tarjoamia puhelinnumeroita, joilla pääsee tiettyihin palveluihin kuten vastaajapalveluun, numerotiedusteluun, asiakaspalveluun ja hätänumeroihin.

Sijainninseuranta

Puhelimen käyttö kotiverkon ulkopuolella (esim. ulkomailla).

SIM-kortti (Subscriber Identification Module)

Mikropiirin sisältävä kortti, jossa on kaikki puhelimen käyttöä varten tarvittavat tiedot (verkko- ja muistitiedot sekä palvelun tilaajan henkilökohtaiset tiedot). SIM-kortti asetetaan puhelimen takana olevaan pidikkeeseen akun alle.

Soitonsiirto

Puhelut voidaan siirtää toiseen matkapuhelimeen tai lankapuhelimeen.

Tekstiviestipalvelut

Verkkopalvelu tekstiviestien lähettämiseen ja vastaanottamiseen matkapuhelimesta toiseen. Kirjoitettua tai vastaanotettua viestiä (enintään 160 merkkiä) voidaan lukea näytöllä, ottaa vastaan, muokata tai lähettää eteenpäin.

Valintanäppäimet

Puhelimen (☺)-merkillä merkityt näppäimet joiden käyttötarkoitus:

- Vaihtelee parhaillaan käytettävän toiminnon mukaan
- Ilmoitetaan näytön alarivillä ko. näppäimen yläpuolella

Vastaajapalvelu

Tietokoneistettu puhelinvastaajapalvelu, joka vastaa automaattisesti puheluihin ollessasi tavoittamattomissa, toistaa tervehdyksen (mahdollisesti itse nauhoittamasi) ja nauhoittaa soittajan viestin.

Hakemisto

A

Aika
asettaminen (5.3.1) • 88
maailman (5.3.3) • 88
muoto (5.3.4) • 88
puhelut (1.4) • 63; 77
Akkujen lataaminen • 19
Aktiivikansi (4.7) • 29; 81
Akut
lataaminen • 19
ohjeita • 106
tyhjenemisilmoitus • 20
Asetukset (2.4) • 68
nollaus (4.10) • 82
Asetus
aika (5.3.1) • 88
herätys (5.4) • 89
näytön kieli • 34; 80
päivämäärä (5.3.2) • 88
Asetusten nollaus (4.10) • 82
Autom. virta (5.4.5) • 89

C

CUG • 103

E

Ei. vast. puhelut (1.1) • 62

F

FDN-tila (6.6) • 95

H

Hälytysääni (3.4) • 75
Hätäpuhelut • 8; 114
Herätys (5.4) • 89
Hoito • 113

I

Infrapunan aktivointi (4.1) • 78
IrDA • 78
Isot kirjaimet
syöttäminen • 46

K

Kalenteri (5.1) • 83

K (jatkuu)

Käyttäjä
ryhmä • 40
tunnus • 103
Käyttäjärühmät • 101
Käyttökoodit • 22
Kelloasetukset (5) • 83
Kieli (4.4) • 34; 80
Kirjaimet
koon muuttaminen • 44
syöttäminen • 43
Kontrasti (4.9) • 82
Kopiointi
muistiot • 85
puhelinmuistion numerot • 40
Koputus
puhelu • 52; 100
Kortin lukitus (6.5) • 94
Korvakuuloke
äänenvoimakkuuden
säätäminen • 28
Kuvakkeet
kuvaus • 13
Kytkenä
ääni (3.9) • 77
vastaajapalveluun (2.6) • 71
Kytkenä päälle/pois
mikrofoni • 49
puhelin • 21; 89

L

Lähetys (2.5) • 69
Lähetys
näppäinäänet • 50
tekstiviestit • 65
Laskin (5.5) • 90
Lisävarusteet • 9
Lukitus
puhelin (6.3) • 93
SIM-kortti (6.5) • 94

M

Maailmanaika (5.3.3) • 88
Merkit
koon muuttaminen • 44
syöttäminen • 43
Minuuttilaskuri (3.8) • 77
Muistilista (5.2) • 84

M (jatkuu)

Muistioiden kirjoittaminen • 84
 Muistiot
 kirjoitus • 84
 kopiointi • 85
 muokkaus • 84
 poistaminen • 83; 85
 Muistin tila • 42
 Muokkaus
 kirjoittaminen • 84
 muistilista • 86
 puhelinmuistion
 numerot • 40
 tehtävät • 86
 tekstiviestit • 66
 vastaamatta jääneet
 puhelut • 31; 62
 Muuttaminen
 PIN-koodi **(6.2)** • 93
 PIN2-koodi **(6.7)** • 95
 puheluneston salasana • 99
 salasanat **(6.4)** • 94
 tekstin • 44
 Mykistys
 mikrofoni • 49
 näppäinäänet • 50

N

Näppäimet
 kuvas • 11
 pika • 91
 selaus • 55
 sijainti • 10
 Näppäinäänet
 äänenvoimakkuuden
 lähetys • 50
 mykistys • 50
 säätäminen • 28
 valinta • 75
 Näppäinääni **(3.5)** • 75
 Näyttö • 13
 kielen asetus **(4.4)** • 34; 80
 kontrasti • 82
 kuvakkeet • 13
 ulkopuolinen • 15
 Neuvottelupuhelut
 keskustelu erikseen • 53
 soittaminen • 53
 yhden osanottajan
 poistaminen • 54

N (jatkuu)

Nimet
 haku/soittaminen • 38; 51
 syöttäminen • 43
 tallennus
 puhelinmuistioon • 36
 Nimien/numeroiden
 haku • 38; 51
 Numeron näyttö **(7.5)** • 102
 Numerot
 haku/soittaminen • 38; 51
 kopiointi
 puhelinmuistioon • 40
 korjaaminen • 26
 muokkaus
 puhelinmuistio • 40
 vastaamatta jääneet
 puhelut • 31; 62
 oma • 79
 poisto
 puhelinmuistiosta • 40
 sallitut numerot • 95
 sijoita • 39
 syöttäminen • 47
 tallennus
 puhelinmuistioon • 36
 toisto • 27
 automaattinen • 81

O

Oma
 numero **(4.3)** • 79
 soittoääni **(3.2)** • 72
 Ongelmien ratkaiseminen • 106

P

Päivämäärä
 asettaminen **(5.3.2)** • 88
 muoto **(5.3.4)** • 88
 Päiväri • 83
 Palvelu
 merkivalo • 15; 80
 numerot (SDN) • 42
 Palvelunumerot (SDN) • 42
 Personal Identification Number
 • *Katso* PIN-koodi
 Personal Unblocking Key • 23
 Pienet kirjalimet
 syöttäminen • 46
 Pika **(5.6)** • 91

P (jatkuu)

Pikalaturi • 19
 Pikavalinta muistipaikan
 avulla • 37
 Pikavastaus **(4.8)** • 29; 82
 PIN • 23
 kysely **(6.1)** • 92
 muuttaminen **(6.2)** • 93
 PIN2 • 24
 muuttaminen **(6.7)** • 95
 Poisto
 muistiot • 83; 85
 puhelinmuistion numerot • 40
 tehtävät • 87
 vastaamatta jääneet
 puhelut • 31
 Portin • 24
 infrapuna • 78
 Puhelinkokoukset
 • *Katso* Neuvottelupuhelut
 Puhelinmuistio • 36
 haku • 38; 51
 numeroiden
 kopiointi • 40
 muokkaus • 40
 poisto • 40
 sijoita • 40
 soittaminen • 27
 tallennus, numerot/nimet • 36
 toimintojen • 39
 vaihtoehdot • 39
 valinta • 38
 Puhelinmuistion numeroiden
 kopiointi • 39
 Puheluiden
 pito • 48
 Puhelujen hinta • 64
 Puhelunesto
 puhelut **(7.2)** • 98
 salasana • 25; 99
 Puhelut
 esto **(7.2)** • 98
 häätä • 8; 114
 hintaa **(1.5)** • 64
 kesto **(1.4)** • 63; 77
 koputus **(7.3)** • 52; 100
 lopetus • 27
 neuvottelu • 53
 pito • 48
 puhelinmuistiosta • 36
 puhelunesto **(7.2)** • 98
 siirto **(7.1)** • 96
 soitetut **(1.3)** • 63

P (jatkuu)

Puhelut *(jatkuu)*
 soittaminen • 26
 toisto, automaattinen • 81
 ulkomaille • 26
 vastaamatta jääneet • 30; 62
 vastaaminen • 29; 82
 toiseen puhelun • 52
 vastatut **(1.2)** • 62
 viimeisimmät **(1)** • 62
 PUK-koodi • 23
 PUK2-koodi • 24

R

Ratkaiseminen, ongelmat • 106
 Ryhmät
 käyttäjä • 103
 soittaja • 40

S

Salasana
 puhelimen • 22
 vaihto **(6.4)** • 99
 puhelunesto • 25
 vaihto • 99
 Sallitut numerot-tila • 95
 Sanomaaani **(3.6)** • 76
 Sanomaluettelo **(2.3)** • 67
 Sanomien
 kirjoitus **(2.2)** • 67
 lukeminen **(2.1)** • 65
 SDN • 42
 Selausnäppäinten • 55
 Sijainninseuranta • 101
 SIM-kortin asentaminen • 17
 SIM-kortti
 asennus • 17
 lukitus **(6.5)** • 94
 ohjeita • 17
 SMS
 asetukset **(2.4)** • 68
 käyttö • 52; 65
 lähetys **(2.5)** • 69
 tekstiviestikuvake • 65
 Soitetut puhelut **(1.3)** • 63
 Soitonsiirto **(7.1)** • 96
 Soiton toisto **(4.6)** • 81
 Soittajan numeron
 näyttö • 29; 102

S (jatkuu)

Soitto
 äänenvoimakkuus (3.3) • 74
 ääni (3.1) • 72
 tyyppi • 75
 Suljettu käyttäjäryhmä (CUG)
 (7.6) • 103

T

Taustavalot • 14; 80
 kontrasti • 82
 Tehtävät
 määräyty • 85
 Teksti
 syöttäminen • 43
 tilan vaihtaminen • 44
 Tekstiviestit
 asetukset (2.4) • 68
 kirjoitus (2.2) • 67
 kuvakkeet • 65
 lähetykset (2.5) • 69
 lukeminen (2.1) • 65
 teksti • 65
 tervehdysviesti (4.2) • 79
 vastaajapalvelu • 71
 Tervehdysviesti (4.2) • 79
 Toimintojen/vaihtoehtojen
 valinta • 32
 Toisto
 automaattinen (4.6) • 81
 edelliseen numeroon • 27
 Tuhoaminen
 muistiot • 87
 puhelinmuiston
 numerot • 40
 tehtävät • 83; 85
 vastaamatta jääneet
 puhelut • 31
 Turvallisuus
 akut • 109
 ohjeita • 111
 turva-asetukset (6) • 92
 varotoimia • 7
 Tyhjenemismuistutus • 20
 T9-tila • 43; 44

U

Ulkopuolinen näyttö • 15
 Uudelleenvaihtaminen • 27

V

Valaistus (4.5) • 80
 Valikot
 kartta • 57
 käyttö • 55
 numeroiden • 56
 Valintanäppäimet • 32
 Valo
 merkivalo • 14; 80
 taustavalot • 15; 80
 Väriä • 75
 Vastaaja (2.6) • 71
 Vastaaja-palvelun
 numero (2.6.2) • 71
 Vastaamatta jääneet numeron
 muokkaus • 31
 poisto • 31
 puhelut (1.1) • 62
 tarkastelu • 30; 62
 Vastaaminen
 puhelun • 29; 82
 toiseen puheluun • 52
 Vastatut puhelut (1.2) • 62
 Verkkopalvelut (7) • 96
 Verkon valinta (7.4) • 101
 Virheääni (3.7) • 76
 Virheellisen numeron
 korjaaminen • 26

W

WAP Selain (8) • 105

Y

Yhteystiedot • 103





Ä

Äänenvoimakkuus
 säätäminen • 28
 soittoaani (3.3) • 74
 Ääni
 kytkentä- (3.9) • 77
 näppäin- (3.5) • 75
 oma soitto- • 75
 sanoma- (3.6) • 76
 soitto- (3.1) • 72
 virhe- (3.7) • 76
 Ääniasetukset (3) • 72

SGH-A300 Kaksoitaajuus-GSM-puhelin Pikaohje

Valikkotoi mintojen käyttö	① Paina Valikko . ② Selaa valikkotoimintoja ja ja -näppäimillä, kunnes löydät haluamasi valikon. ③ Paina Valitse . ④ Selaa valikon toimintoja ja ja -näppäimillä, kunnes löydät haluamasi toiminnon. ⑤ Vahvista painamalla OK .
• Kummankin valintanäppäimen (☺) yläpuolella oleva teksti (näytön alarivillä) ilmoittaa niiden toiminnan.	



Puhelun vastaaminen	Avaa puhelin tai Paina  -näppäintä.	Numeroiden tallennus puhelin- muistioon	① Näppäile puhelinnumero. ② Paina Tall. - valintanäppäintä. ③ Näppäile nimi. ④ Paina OK . ⑤ Muuta tarvittaessa tallennuspaikkaa. ⑥ Paina OK .
Äänenvoi- makkuuden säätäminen	Paina puhelimen reunan ▲ tai ▼ -näppäintä.		
Valitse soittoaäni	① Valitse Häilyssäni valikosta (3.4). ② Valitse: Ääneton, Tavallinen, Värinä, Vär.+tav. ③ Vahvista toiminto painamalla Valitse .	Numeron haku puhelin- muistiossa	Paina Nimi . ② Syötä nimen alku. ③ Paina Hae . ④ Selaa nimiä  ja  -näppäimillä. ⑤ Soita numeroon painamalla  .

Declaration of Conformity (R&TTE)

For the following product :

DUAL BAND GSM TELEPHONE SGH-A300

(Product name)

SGH-A300

(Model Number)

Manufactured at :

- Samsung Electronics 94*1 Insa-Dong, Gumi City, Kyung Buk, Korea, 730-350
- Samsung Electronics Iberia, S.A. Pol. Ind. Riera de Caldes, Via Augusta, n-10
08184 Palau de Plegamans, Barcelona, Espana

(factory name, address)

We hereby declare that [all essential radio test suites have been carried out and that] the above named product is in conformity to all the essential requirements of Directive 1999/5/EC.

The conformity assessment procedure referred to in Article 10 and detailed in Annex[I] of Directive 1999/5/EC has been followed with the involvement of the following Notified Body(ies):

BABT, Claremont House, 34 Molesey Road, Walton-on-Thames, KT12 4RQ, UK
Identification mark: 168

The technical documentation kept at :

Samsung Electronics Euro QA Lab.

which will be made available upon request.
(Manufacturer)

Samsung Electronics Co.,Ltd.
Suwon P.O.Box 105
Kyeonggi-Do, Korea 440-600
2001.02.28

(place and date of issue)


JUNGKWAN CHOI / S. Manager

(name and signature of authorized person)

(Representative in the EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park,Savoy Way,
Yateley, Hampshire,GU46 6GG, UK
2001.02.28

(place and date of issue)


In-Seop Lee / Manager

(name and signature of authorized person)